

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESTR.OVAL CROMADO RENAULT DUSTER CÓD.: B638

### INSTRUÇÕES

1. Fixar os suportes «B» e «C» e as travas «F e G» no chassi conforme ilustração. Os itens para fixar os suportes são: parafusos «J e K», arruelas «P e O» e porcas «N e M».

2. Fixar os suportes «D» e «E» no tubo conforme ilustração, utilizando parafusos «L», arruelas «R e Q» e calços «S».


2. Fixar o tubo «A» já com os suporte «D» e «E» fixados, nos suportes «B» e «C», utilizando parafusos «I», porcas «M» e arruelas «O» especificadas em tabela e desenho.

OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.




**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador.  
 Este produto não pode ser tracionado,  
 pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	I2698C.202/201	ESTRIBO LE / LD
02	B	I2698.2041/2031	SUP.PRINC.DIANT. LE / LD
02	C	I2698.2042/2032	SUP.PRINC.TRAS. LE / LD
02	D	I2698.2043/2033	SUP.AUX.DIANT.LE / LD
02	E	I2698.2044/2034	SUP.AUX.TRAS.LE / LD
02	F	I2698.205	SUP.TRAVA DIANT.
02	G	I2698.206	SUP.TRAVA TRAS.
02	H	I2698.207	CONJ.ESPAÇADOR SUP. TRAS.
08	I	109860	PF.CAB.SEXT.M10 X 1,5 X 30
04	J	111775	PF.CAB.SEXT.M8 X 1,25 X 30
02	K	3693	PF.CAB.SEXT.FL.M8 X 1,25 X 16
08	L	14783	PF.CAB.SEXT.M6 X 1 X 20
14	M	129216	PO.A.FR.SEXT.M10 X 1,50
10	N	103551	PO.A.FR.SEXT.M8 X 1,25
22	O	104175	ARRUELA LISA M10
16	P	6839	ARRUELA LISA M8
8	Q	121991	ARRUELA LISA 1/4"
8	R	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16"
8	S	B193T.2031	CALÇO DE BORRACHA

### LADO DIREITO (CARONEIRO)

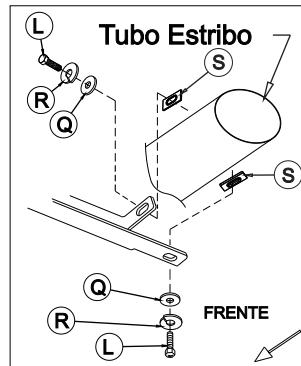

### LADO ESQUERDO (MOTORISTA)

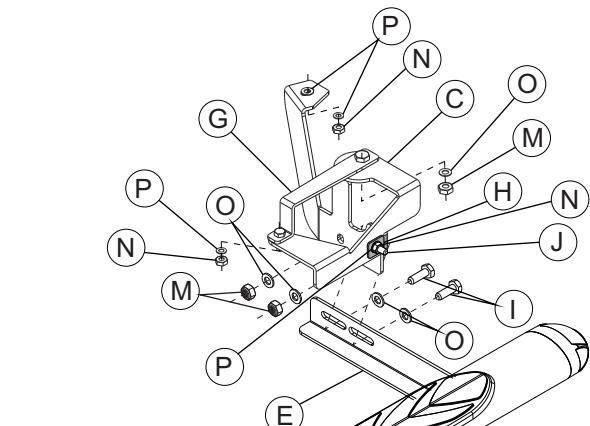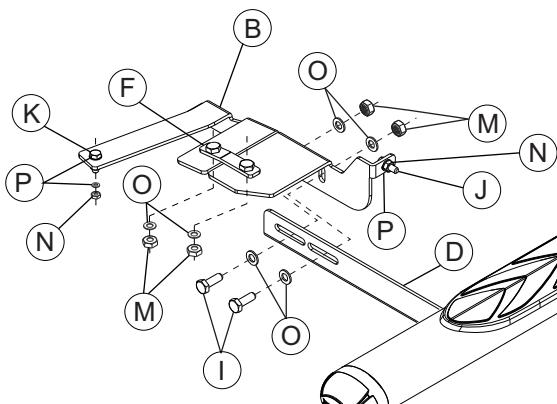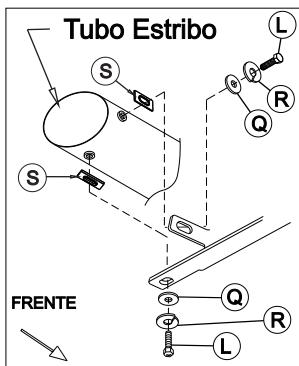

**LADO ESQUERDO - MOTORISTA  
 FRENTE**



As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.