




A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
TRAVESSA DE TETO ELITE P/NP 300/FRTIER SEL 200
CÓD.: B1067C - TRAVESSA POLIDA
B1067A - TRAVESSA PRETA

01

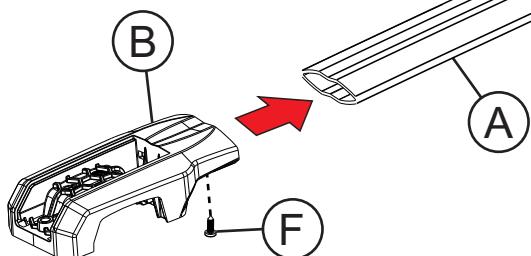


Escolha um dos lados da travessa 'A' como referência para sua montagem, encaixe e apafuse o suporte superior 'B' junto a travessa 'A' conforme ilustração, utilizando o parafuso 'G'.

02

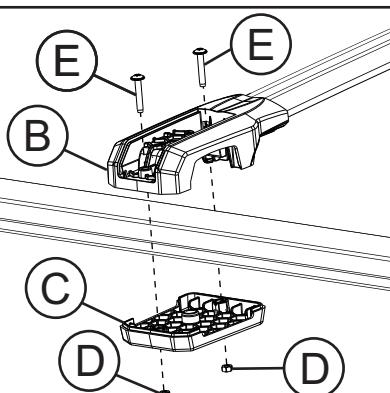

Fixar o suporte inferior 'C' junto ao suporte superior 'B', envolvendo o tubo da longarina de teto, utilizando parafuso 'F' e porca 'D', conforme ilustra a imagem.

03

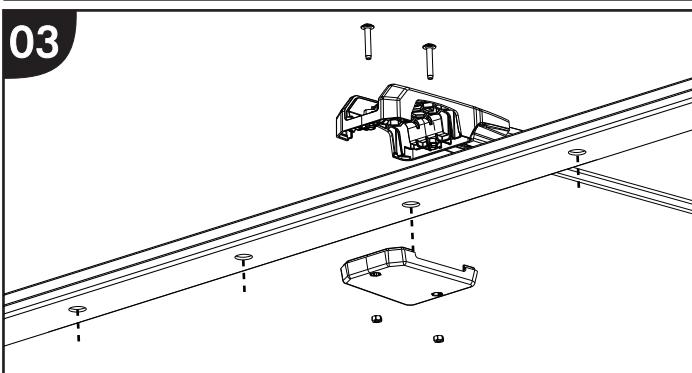

Note na figura acima que a posição da travessa será determinada pela furação embaixo da longarina. Esta posição fica a critério do cliente.


COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1067C/A.201	PERFIL TRAVESSA
04	B	B1095C.202	SUPORTE SUPERIOR
04	C	B1095C.203	SUPORTE INFERIOR
08	D	107352	PO.SEXT.M-5 X 0,80 ZB
04	E	B1095C.204	TAMPA SUPORTE SUPERIOR
08	F	16783	PF.FL.TORK M-5X30 ZNP
04	G	60136	PF.AA.CAB.FL.PH 4,2 X 13 ZFP
-	H	130885	FITA PEE 35 PRETO 38 X 2 MM

04



Após fixar a travessa na posição desejada encaixe a tampa 'E' conforme a figura acima.

05

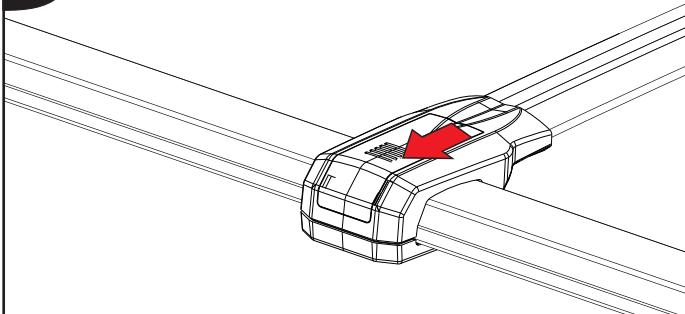

Se houver a necessidade de reposicionar a travessa, pressione a tampa 'E' conforme a figura acima para desencaixar e desaparfusar.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

OBS: Seguir o mesmo procedimento de montagem em todas pontas do perfil 'A'.

CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40 KG distribuídos.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.