



## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM TRAVESSA DE TETO ELITE RANGER 2013... CÓD.: B1068C - TRAVESSA POLIDA B1068A - TRAVESSA PRETA

01

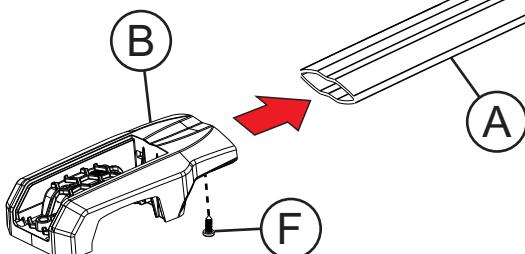


Escolha um dos lados da travessa 'A' como referência para sua montagem, encaixe e apafuse o suporte superior 'B' junto a travessa 'A' conforme ilustração, utilizando o parafuso 'G'.

02

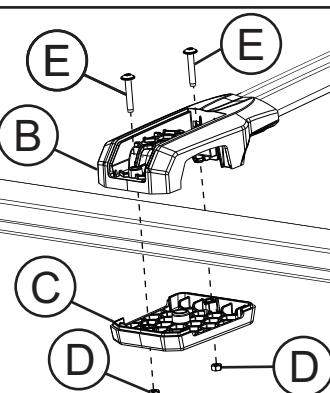


Fixar o suporte inferior 'C' junto ao suporte superior 'B', envolvendo o tubo da longarina de teto, utilizando parafuso 'F' e porca 'D', conforme ilustra a imagem.

03

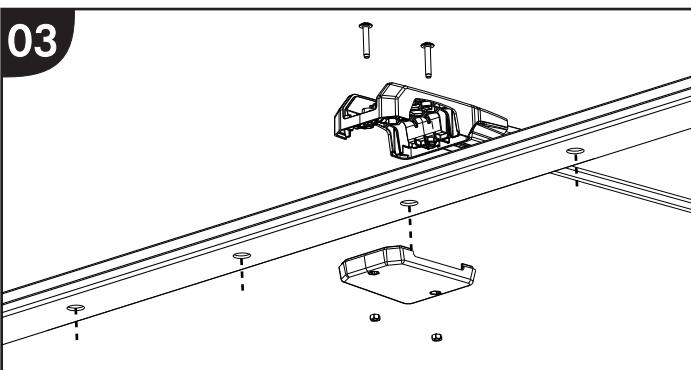


Note na figura acima que a posição da travessa será determinada pela furação embaixo da longarina. Esta posição fica a critério do cliente.

04

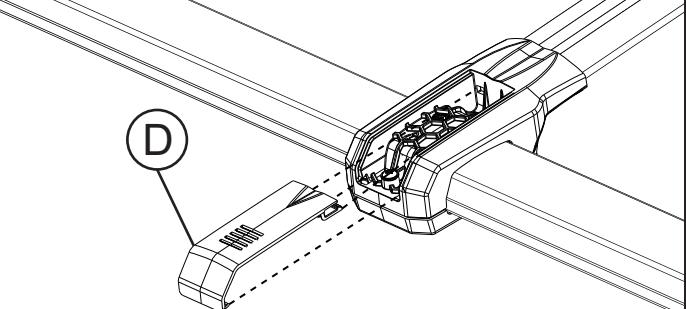

Após fixar a travessa na posição desejada encaixe a tampa 'E' conforme a figura acima.

05

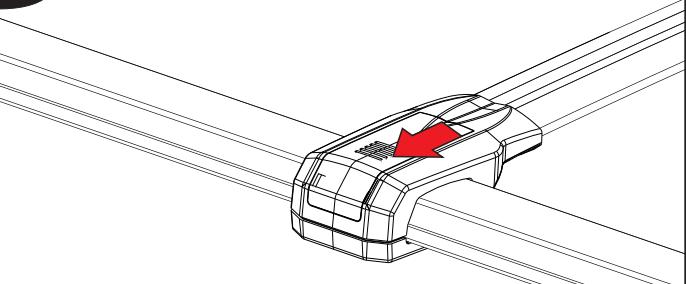

Se houver a necessidade de reposicionar a travessa, pressione a tampa 'E' conforme a figura acima para desencaixar e desapafusar.

**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador.  
Este produto não pode ser tracionado,  
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

**OBS:** Seguir o mesmo procedimento de montagem em todas pontas do perfil 'A'.

**CARGA MÁXIMA PERMITIDA:** 40 KG distribuídos.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.