


INSTRUÇÕES

1. Retire os dois parafusos laterais inferiores originais que prendem a proteção de cárter original do veículo e prenda no local os suportes ("B", "C") com calços "O" para parafusos "G" e arruelas ("I", "L") conforme figura 1.
2. Retire os parafusos superiores originais que prendem a proteção de cárter original do veículo e prenda no local os suportes ("D", "E") com os parafusos retirados anteriormente.
3. Prenda o impulsão "A" nos suportes ("B", "C") com parafusos "F", arruelas "J" e acabamentos plásticos "N" conforme figura 2.
4. Prenda o impulsão nos suportes ("D", "E") com parafusos "H" e arruelas "M" conforme figura 2.
5. Por fim, regule o impulsão e dê aperto a todos os parafusos.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
 Este produto não pode ser tracionado,
 pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Cód.	Descrição
01	A	B734.201	IMPULSÃO
01	B	B734.2051	SUP. PRIN. LD
01	C	B734.2052	SUP. PRIN. LE
01	D	B734.2071	SUP. AUX. LD
01	E	B734.2072	SUP. AUX. LE
02	F	1987	PF. SEXT. M12X40
02	G	101630	PF. SEXT. M10X1,25X50
02	H	117420	PF. SEXT. M06X25
02	I	B150.214	ARRUELA Ø40
02	J	98337	ARRUELA LISA M12
02	L	104175	ARRUELA LISA M10
02	M	121991	ARRUELA LISA M6
02	N	B680.213	ACABAMENTO PLÁSTICO
02	O	B734.216	CALÇOS

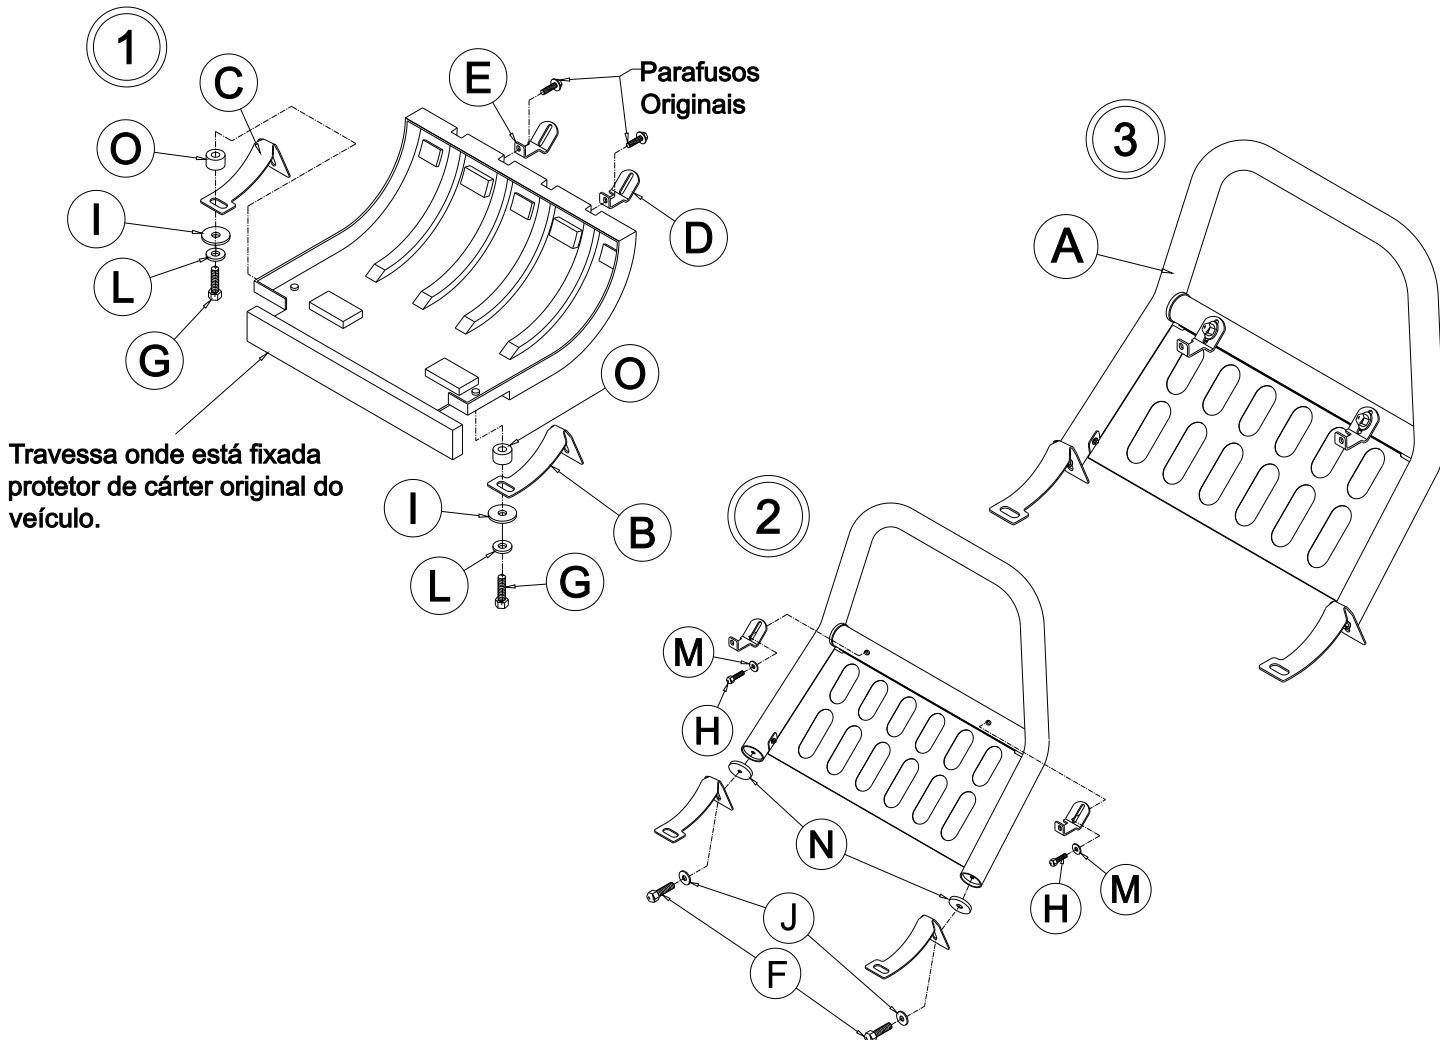

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.