

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


### ESTRIBO OVAL CÓD. B499/A Kit B15213

### FORD ECOSPORT


### COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
1	A	B499.201	Estríbo Lateral LD
1	B	B499.202	Estríbo Lateral LE
1	C	B411C.20123	Suporte Chassi Dianteiro LD
1	D	B411C.20124	Suporte Chassi Dianteiro LE
1	E	B411C.20133	Suporte Chassi Traseiro LD
1	F	B411C.20134	Suporte Chassi Traseiro LE
2	G	B672.20111	Suporte do Tubo LE
2	H	B672.20112	Suporte do Tubo LD
2	I	60906	Fixador Duplo M10x30
2	J	60905	Fixador Simples M10x30
8	L	129186	Parafuso Sextavado M10x25
8	M	108146	Parafuso Sextavado M08x25
4	N	117420	Parafuso Sextavado M06x25
14	O	82589	Porca Auto-Frenante M10
8	P	37877	Arruela de Pressão 5/16" (M08)
4	Q	122017	Porca Auto-Frenante M06
22	R	104175	Arruela Lisa M10
8	S	6839	Arruela Lisa M08
8	T	121991	Arruela Lisa 1/4" (M06)
8	U	B193T.2031	Calço de borracha


Fixação suporte dianteiro lado motorista.

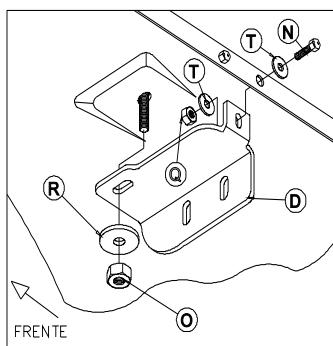


Fixação suporte traseiro lado motorista.

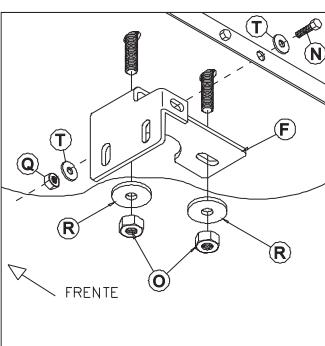

Fixação suporte dianteiro lado carona.

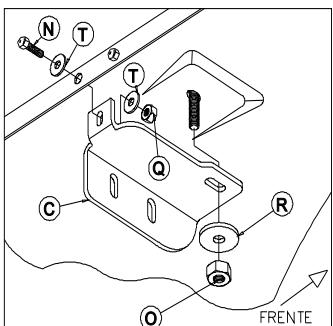

Fixação suporte traseiro lado carona.

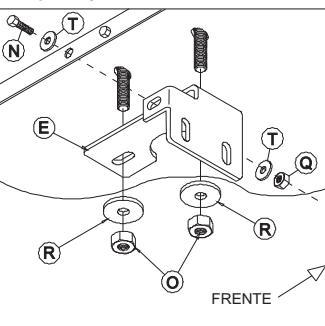


## INSTRUÇÕES

1. Introduza a trava "J" na parte dianteira e a trava "I" na parte traseira nos furos existentes por baixo da pick-up próximos aos pneus. Ver detalhe p/ posicionamento.
2. Retire o parafuso original e chaveta fixados na aba da canoa na parte da frente. Retire somente o 2º parafuso.
3. Prenda o suporte "E" na trava "I" com porcas "O" e arruelas "R", e na aba da canoa com parafuso "N", porca "Q" e arruelas "T" no local onde havia sido retirado o parafuso original anteriormente.
4. Prenda o suporte "C" na trava "J" (com porcas "O" e arruelas "R") e na aba da canoa com parafuso "N", porca "Q" e arruelas "T" no local onde havia sido retirado o parafuso original anteriormente.
5. Fixar o suporte "H" no tubo "A" com parafusos e arruelas conforme desenho e tabela.
6. Fixar o tubo ("A"/suportes "H") nos suportes ("C", "E") já fixados ao chassi (parafusos, porcas e arruelas conforme desenho e tabela), regular e dar aperto a todos os parafusos.


OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na Carroceria/chassi do veículo.

Detalhe p/ posicionamento trava na parte inferior traseira.

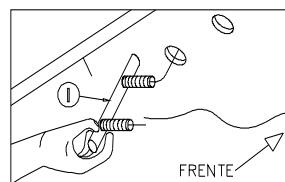


Detalhe p/ posicionamento trava na parte inferior dianteira.

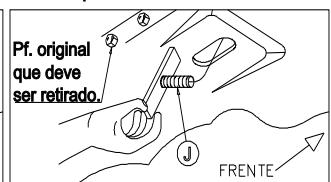


## Fixação Suportes Tubo

Lado Esquerdo (Motorista)

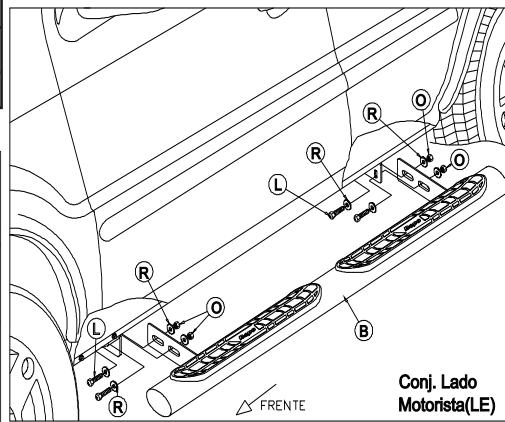


Tubo Estríbo

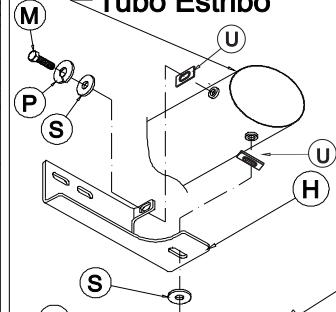


Frente

Lado Direito (Caroneiro)

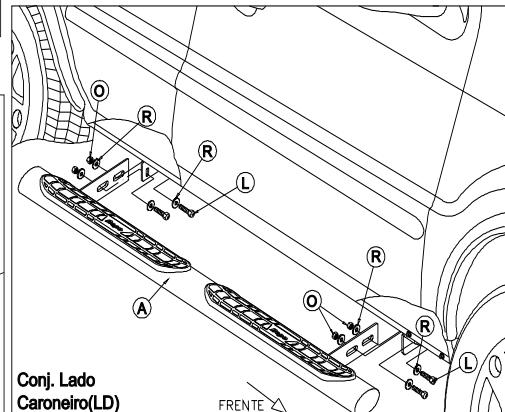

Tubo Estríbo

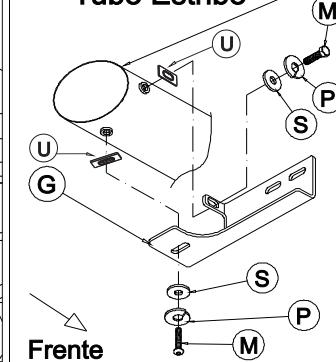

Frente