

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

FORD F250 - CAB. DUPLA

ESTRIBO DE ALUMÍNIO

CÓD.: B1205/A
CÓD. KIT: B15111

INSTRUÇÕES

1- Fixar os suportes no chassi (dianteiro/central e traseiro) nos mesmos locais que possuem os furos originais na longarina do veículo.

OBS: No caso das pick-ups modelo até 2005, já possui os parafusos originais. No caso das pick-ups modelo 2006..., siga as instruções das figuras 01, 02 e 03.

2. Encaixar os parafusos «J» na canaleta abaixo do estribo, figura 04.

3. Montar o perfil de borracha «G» na aba do estribo, figura 05.

4. Montar o estribo «A e B» junto aos suportes «C e D», utilizando arruelas «I e L» e porcas, após fixar o conjunto junto aos suportes «E e F», já fixados no chassi, utilizando parafusos «H», arruelas «I» e porcas «O», figuras 06 e 07.

**ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.**

| COMPONENTES | | | |
|-------------|------|--------------|-------------------------------------|
| Qtd. | Ref. | Código | Descrição |
| 01 | A | B1203.201 | ESTRIBO LATERAL LE |
| 01 | B | B1203.201 | ESTRIBO LATERAL LD |
| 03 | C | B15102.20121 | SUP. DIANT.LD / CENT. e TRAS.LE |
| 03 | D | B15102.20122 | SUP. CENT. e TRAS.LD / DIANT.LE |
| 03 | E | B756C.2161 | SUP. CH. DIANT.LE / CENT. e TRAS.LD |
| 03 | F | B756C.2181 | SUP. CH. DIANT.LD / CENT. e TRAS.LE |
| 02 | G | 19421 | PERFIL EPDM 'H' |
| 12 | H | 129186 | PF. CAB. SEXT. M10x25 ZB |
| 60 | I | 104175 | ARRUELA LISA M10 |
| 12 | J | 7660 | PF. FRANCÊS 5/16"x1" ZP |
| 12 | L | 37877 | AR. DE PRESSÃO 5/16" |
| 09 | M | 60917 | FIXADOR DUPLO M10 |
| 03 | N | 60918 | FIXADOR SIMPLES M10 |
| 36 | O | 82589 | PO. A. FR. SEXT. M10 ZB |

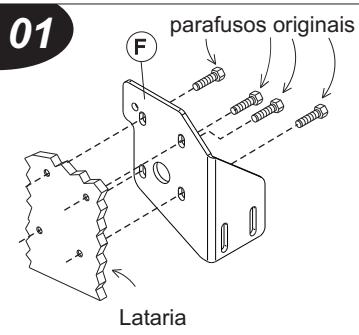


FIGURA 1 - Modelos até 2005.

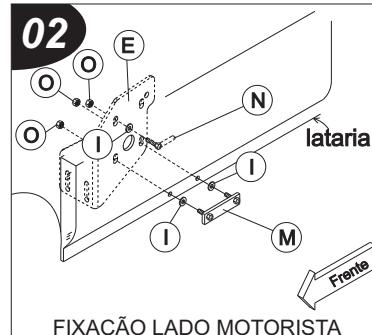


FIG. 2 - Modelos 2006 - Fixação do suporte dianteiro LE, central e traseiro LD.

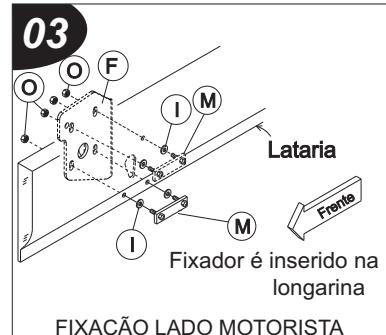


FIG. 3 - Modelos 2006 - Fixação do suporte dianteiro LD, central e traseiro LE.

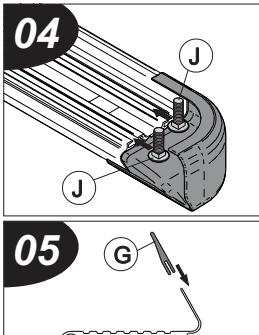


FIGURA 4 - Diagrama de montagem para modelos 2006. Mostra a inserção do fixador (J) na longarina do veículo.

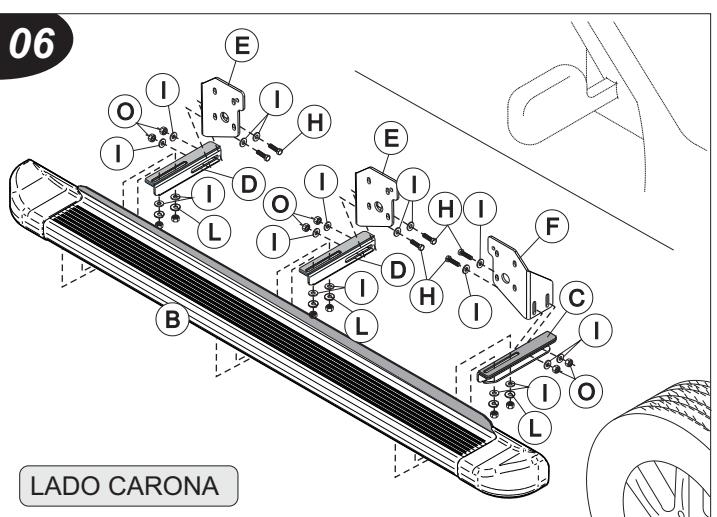


FIGURA 5 - Diagrama de montagem para modelos 2006. Mostra a inserção do perfil de borracha (G) na aba do estribo.

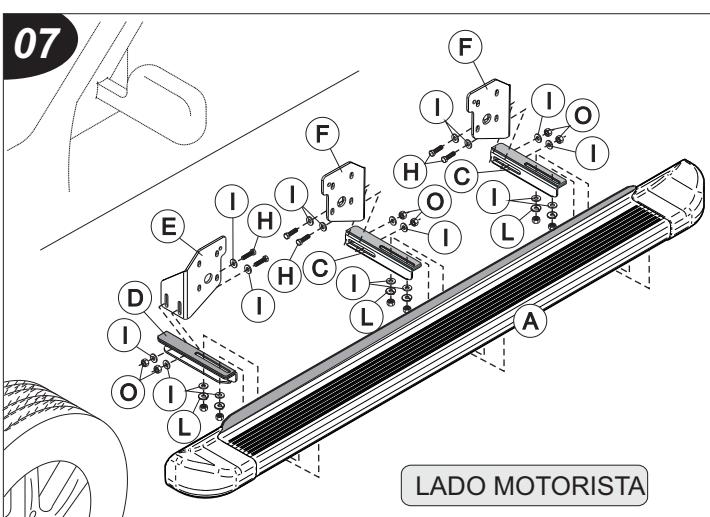


FIGURA 6 - Diagrama de montagem para o lado traseiro (LADO CARONA).

FIGURA 7 - Diagrama de montagem para o lado motorista (LADO MOTORISTA).

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.