



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TRAVESSA TETO UNIVERSAL

CÓD.: B1060/A/C

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1060.202	TUBO CENTRAL 1125mm
04	B	B1102.2071	CONECTOR T SUPERIOR
04	C	B1102.2072	CONECTOR T INFERIOR
04	D	124	PF. ALLEN C/C M6 x 1,0 x 45
-	E	15677	FITA SPEE
01	F	31919	ETIQUETA PRATA


01

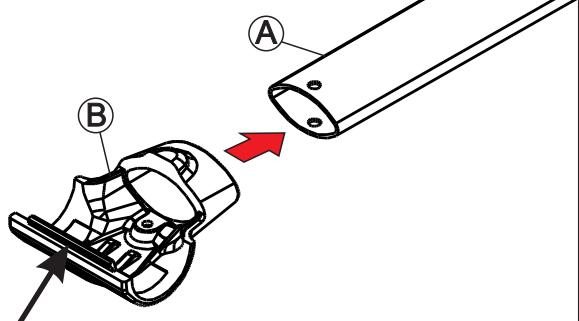

FITA SPEE


Escolha um dos lados da travessa 'A' como referência para sua montagem, encaixe o conector superior 'B' junto a travessa 'A', conforme ilustra a imagem.

02

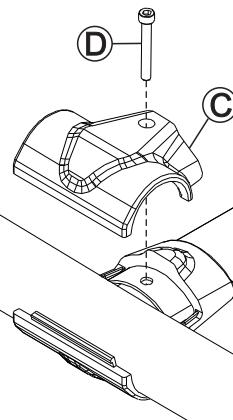


Fixar o Conector 'C' junto ao conector 'B', envolvendo o tubo cilíndrico de seu rack te teto, utilizando parafuso 'D', conforme ilustra a imagem.

03

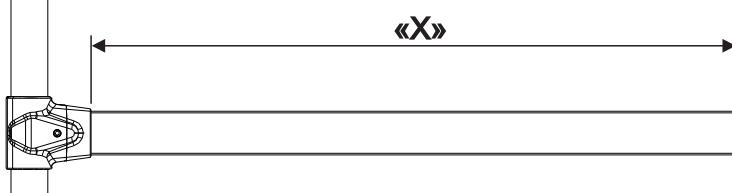


Após montagem de seu lado de referência, verificar a posição onde você deseja fixar sua travessa, e cortar a mesma na dimensão adequada para montagem, caso seja necessário.

04

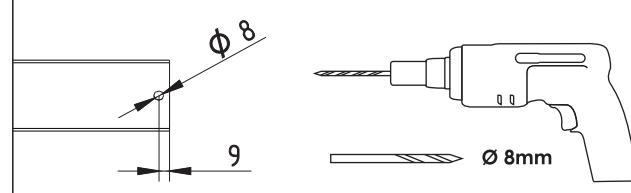


Após definir o comprimento de sua travessa, marcar a furação para fixação dos conectores plásticos 'B' e 'C' e furar utilizando broca Ø8mm, seguir dimensões indicadas acima.

05

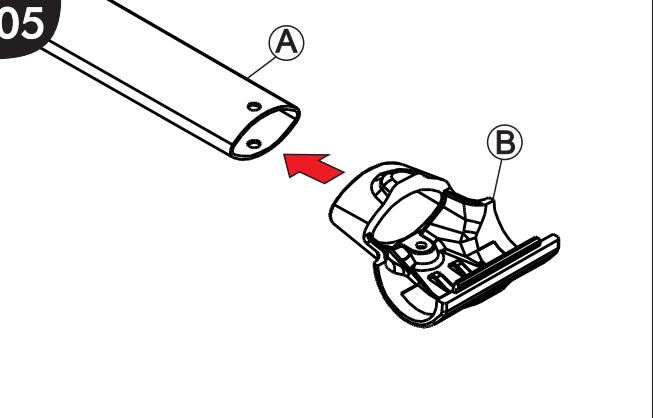

Montar o conector superior 'B' junto a travessa 'A', conforme ilustra a imagem.

06

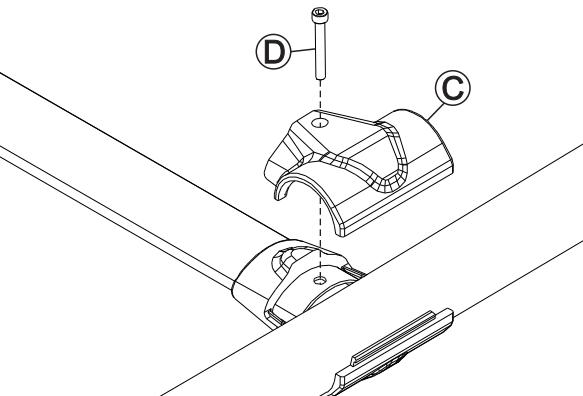

Montar o conector 'C' junto ao conector 'B' envolvendo o tubo do seu rack, utilizando parafuso 'D', conforme ilustra a imagem.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.