

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


TRAVESSA TETO UNIVERSAL

CÓD.: B1083/A/C

COMPONENTES


Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1083.201	TRAVESSA ALUMÍNIO 900mm
04	B	B1083.2031	PONTEIRA SUPERIOR
04	C	B1083.2032	PONTEIRA INFERIOR
04	D	10708	PF. CAB. SEXT. INT. AB. M6
04	E	3301	PO. SEXT. M6
04	F	13228	PF. AA. CAB. FL. PH. 4,2x13
	G	3830	FITA SSPVC 125 PRETO

01

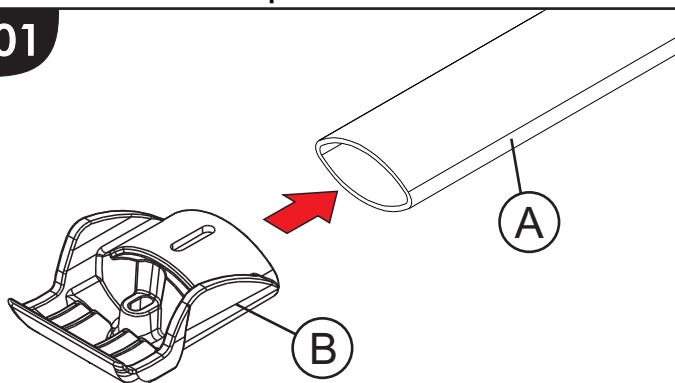


Escolha um dos lados da travessa 'A' como referência para sua montagem, encaixe a ponteira superior 'B' junto a travessa 'A', conforme ilustra a imagem.

02

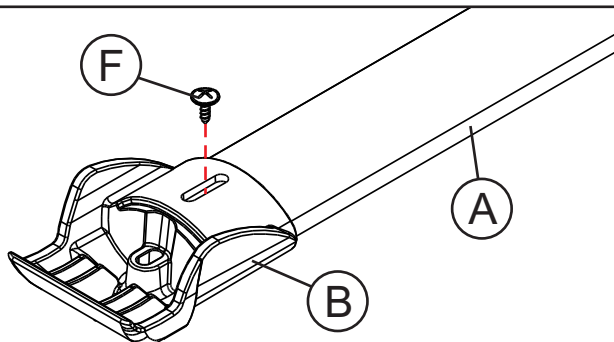


Fixar a ponteira 'B' junto ao tubo 'A', utilizando parafuso 'F', conforme ilustra a imagem.

03

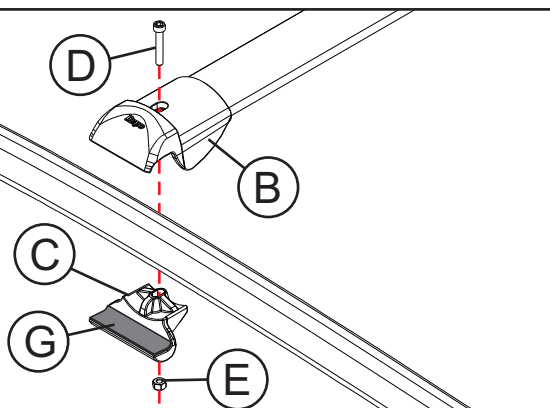


Fixar a ponteira 'C' junto a ponteira 'B', envolvendo o tubo de seu rack de teto, utilizando parafuso 'D' e porca 'E', conforme ilustra a imagem.

04

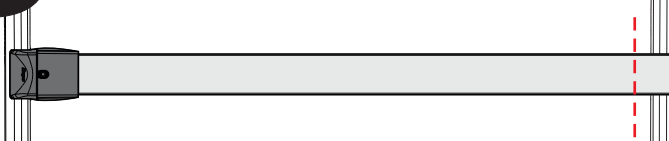


Após montagem de seu lado de referência, verificar a posição onde você deseja fixar sua travessa, e cortar a mesma na dimensão adequada para montagem, caso seja necessário.

05

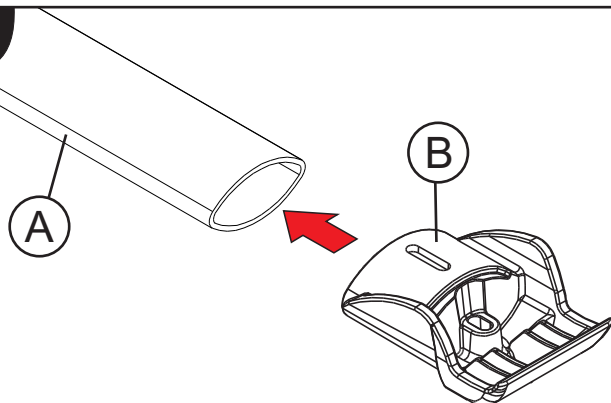


Escolha um dos lados da travessa 'A' como referência para sua montagem, encaixe a ponteira superior 'B' junto a travessa 'A', conforme ilustra a imagem.

06

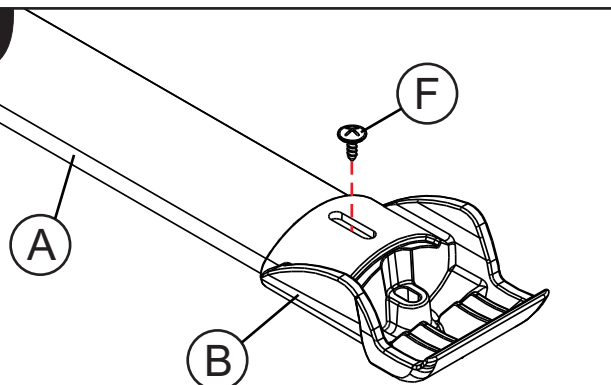

Fixar a ponteira 'B' junto ao tubo 'A', utilizando parafuso 'F', conforme ilustra a imagem.

07

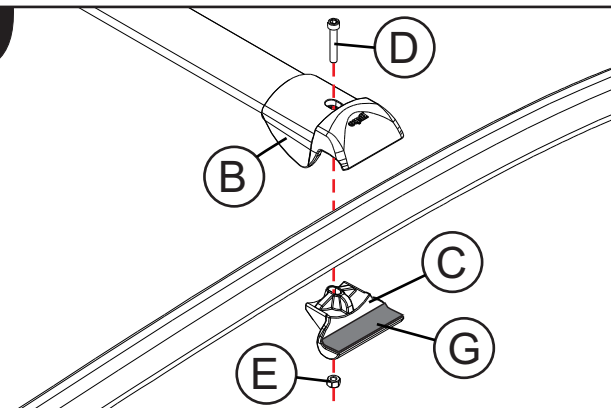

Fixar a ponteira 'C' junto a ponteira 'B', envolvendo o tubo de seu rack de teto, utilizando parafuso 'D' e porca 'E', conforme ilustra a imagem.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.