

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO RENAULT DUSTER ESTRIBO DE ALUMÍNIO CÓD.: B1204 / B15120

COMPONENTES




Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B15228.201	SUPORTE CHASSI DIANT. LD
01	B	B15228.202	SUPORTE CHASSI DIANT. LE
01	C	B15228.203	SUPORTE CHASSI TRAS. LD
01	D	B15228.204	SUPORTE CHASSI TRAS. LE
02	E	B15120.205	SUP. ESTR. DIANT. LE. / TRAS LD
02	F	B15120.206	SUP. ESTR. DIANT. LD. / TRAS LE
02	G	60926	SUP. TRAVA DIANTEIRA
02	H	60927	SUP. TRAVA TRASEIRA
06	I	108146	PARAFUSO CAB. SEXT. M8X1,25
16	J	6839	ARRUELA LISA M8
10	K	103551	PORCA SEXT. M8X1,25
08	L	7660	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 1
08	M	37877	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16
08	N	129186	PARAFUSO CAB. SEXT. M10 X 1/2
014	O	82589	PORCA SEXT. M10 X 1/2
30	P	104175	ARRUELA LISA M10
02	Q	B1204.201	ESTRIBO ALUMÍNIO
02	R	I2698.207	ESPAÇADOR. SUP. TRAS. ESTR.
02	S	3840	PERFIL EPDM

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.







INSTRUÇÕES

Instruções para montagem do suporte traseiro

1. Introduza a trava "G" na parte dianteira e a trava "H" na parte traseira nos furos existentes por baixo da pick-up próximos aos pneus. Ver detalhe p/ posicionamento figura (01).
 2. Retire o parafuso original e chaveta fixados na aba da canoa na parte da frente. Retire somente o 2º parafuso como indica detalhe das figuras (2, 3, 4).
 3. Monte os suportes (A,B,C e D) no chassi conforme indica as figuras (1,2,3 e 4), utilize para fixação os parafusos e porcas conforme tabela ao lado.
 4. Na parte inferior do estribo encaixe os parafusos «L», passando-os por dentro das canaletas conforme mostra a figura (05).
 5. Monte os suportes do estribo nos suportes já fixados ao chassi, utilizando para fixação os parafusos (N), arruelas (P), com porcas (O).
 6. Monte o estribo (Q), utilizando para fixação parafuso c/ porcas (L) e arruelas M10 (P) conforme indica as figuras (6 e 7)
 7. Por fim, regule o estribo e dê aperto à todos os parafusos.
- Instruções para montagem do suporte traseiro**
8. Retire os tampões originais do veículo, coloque a trava «I», após marque o local a ser furado.
 9. Colocar o suporte conforme figura 08.

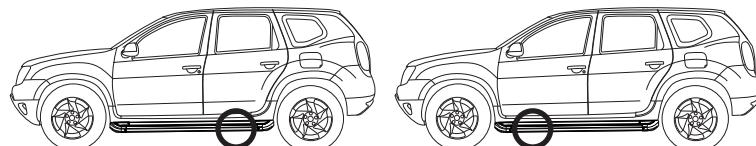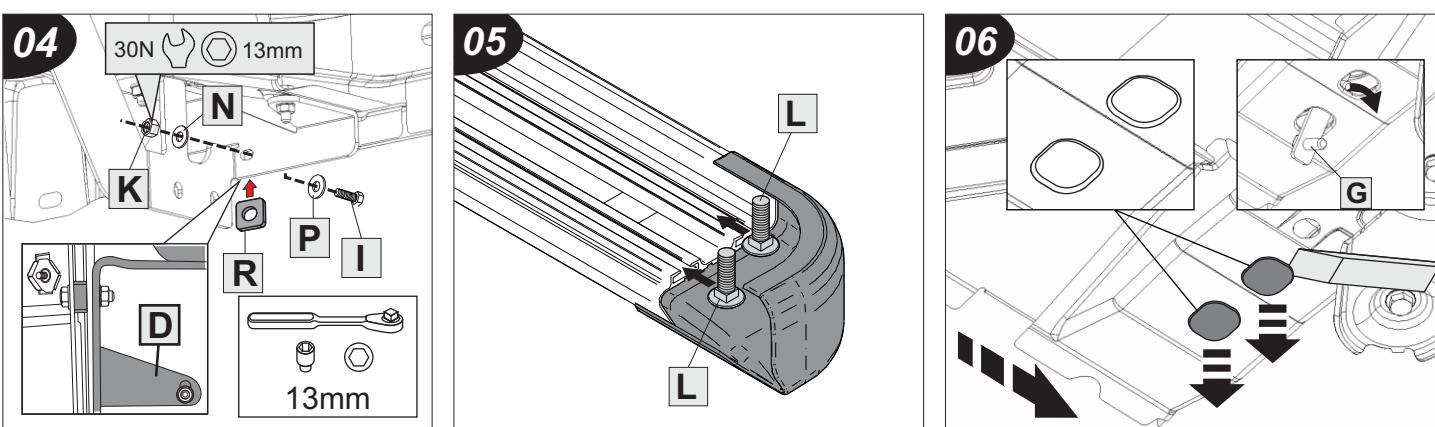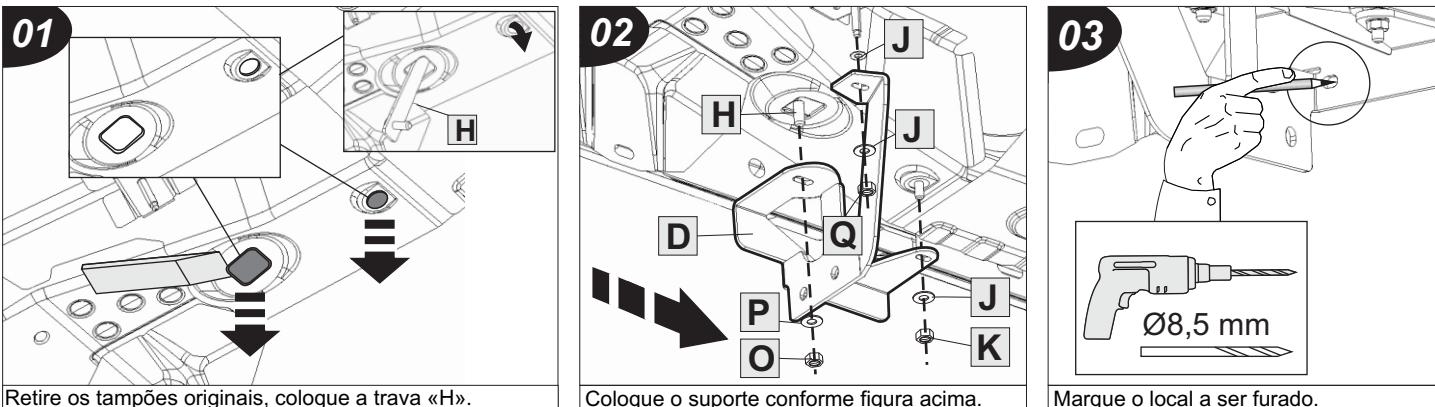

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

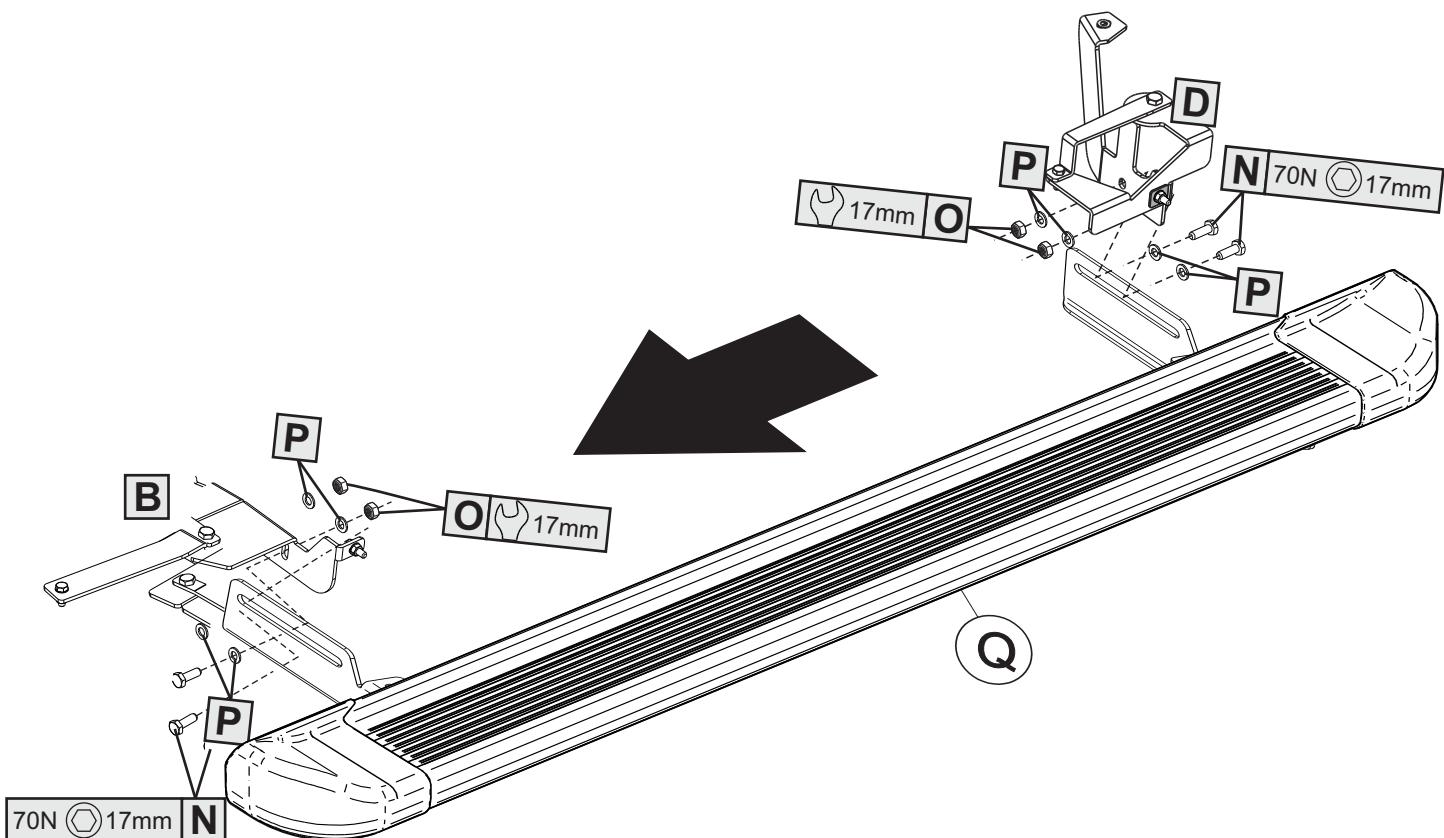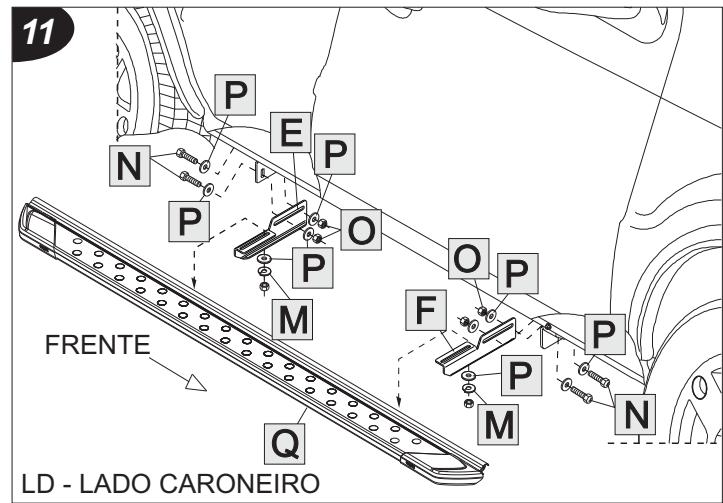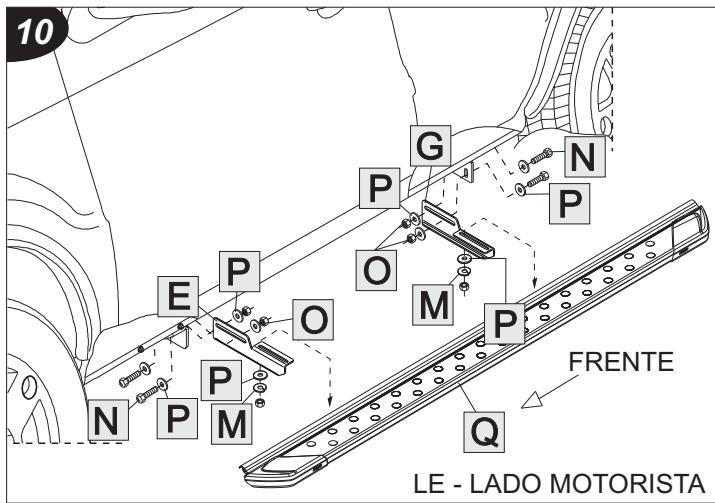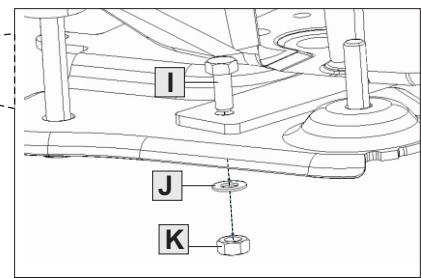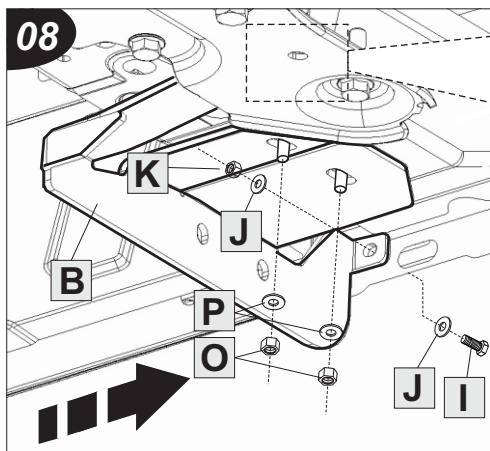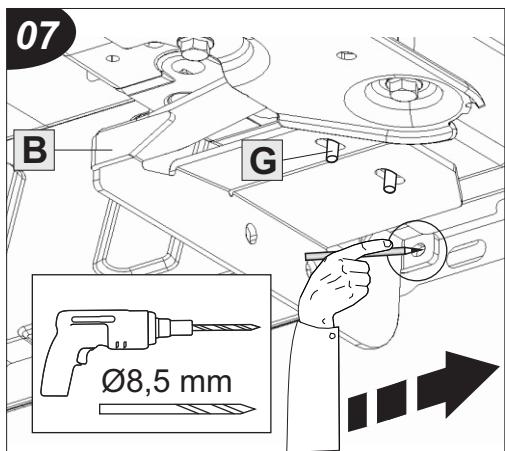

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.