



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
CHEVROLET S10 2012 (Cabine Dupla)
ESTRIBO OVAL
CÓD.: B190/A

INSTRUÇÕES



1. Fixar os suportes «C» e «D» no chassi conforme desenho e tabela.
2. Fixar o tubo «A» e «B» nos suportes «C» e «D», utilizando parafusos, arruelas e calços conforme desenho e tabela.

OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.


ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES


Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B193T/AT.2011	CONJ. ESTRIBO LD
01	B	B193T/AT.2021	CONJ. ESTRIBO LE
03	C	B15244.201	SUPORTE LD
03	D	B15244.202	SUPORTE LE
06	E	103551	PO. A. FR. SEXT. M8
18	F	108146	PF. CAB. SEXT. M8x25
24	G	6839	ARRUELA LISA M8
18	H	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16"
12	I	B193T.2031	CALÇO BORRACHA ESTR.

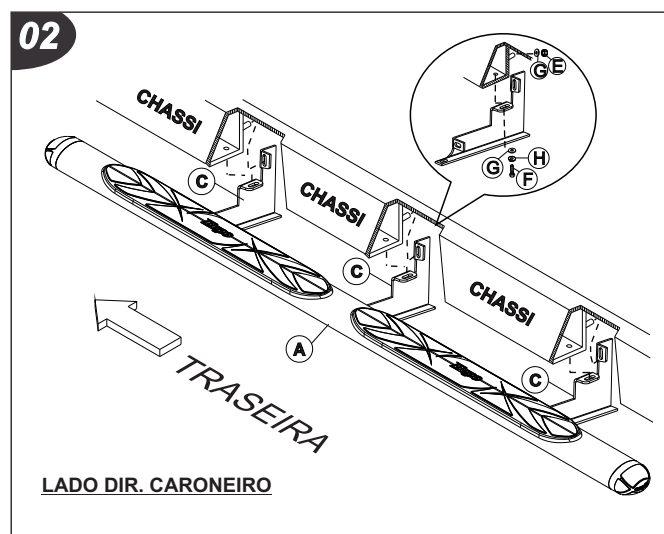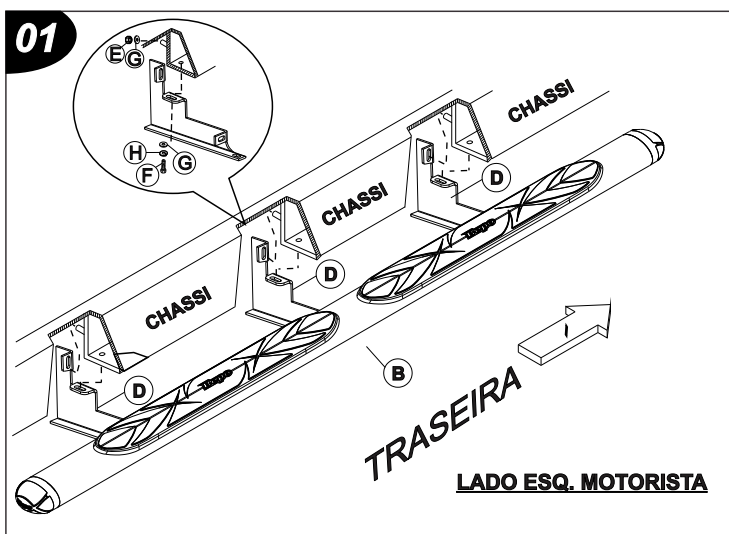

LADO DIREITO (CARONEIRO)

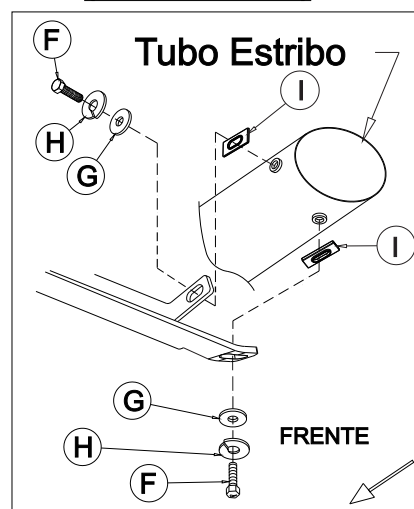

LADO ESQUERDO (MOTORISTA)

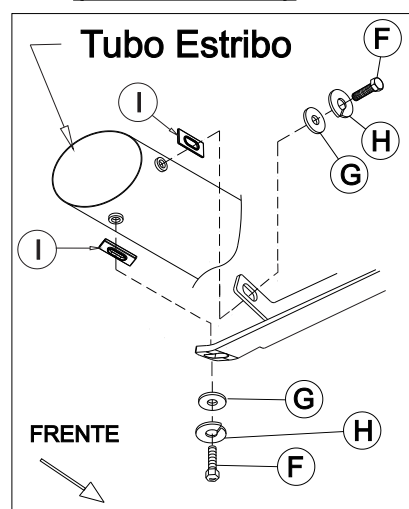

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.