
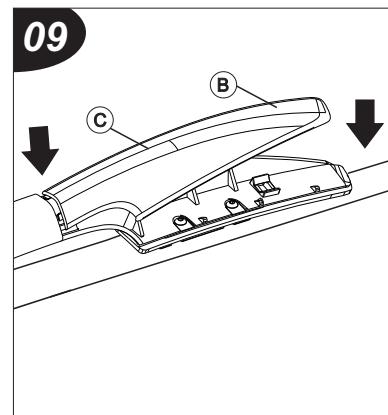
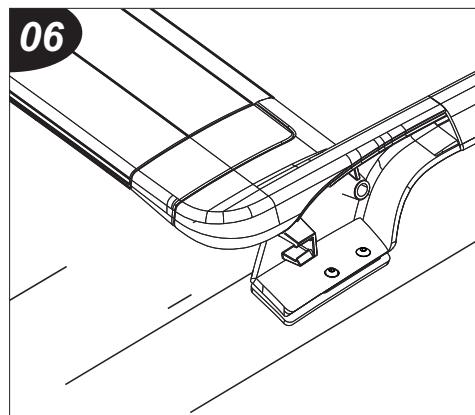
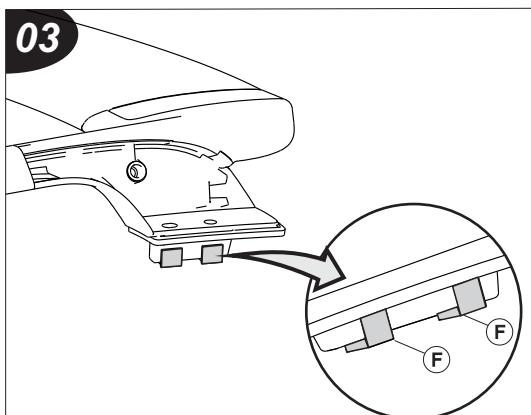
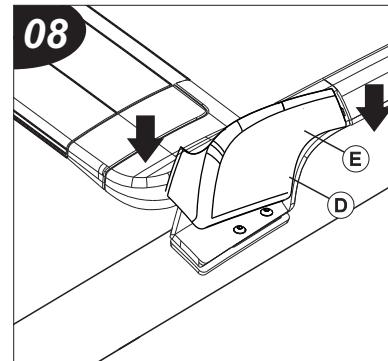
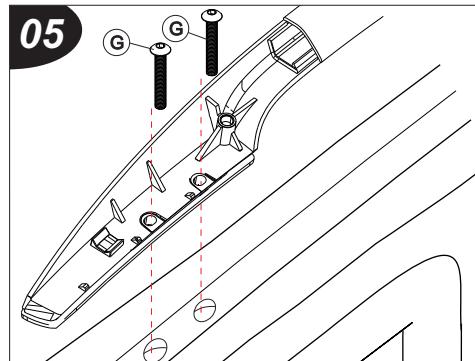
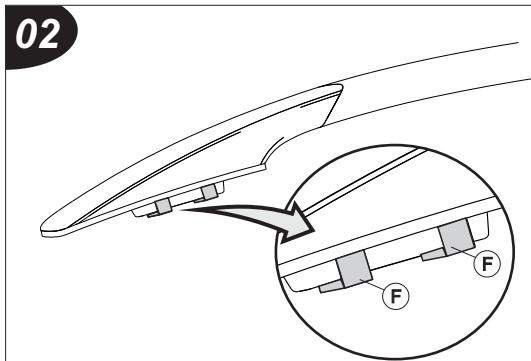
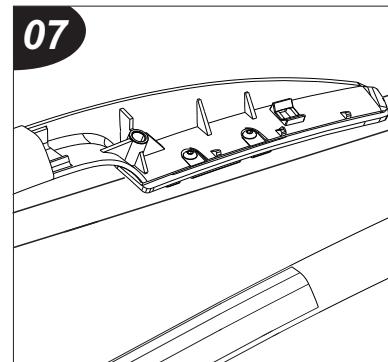
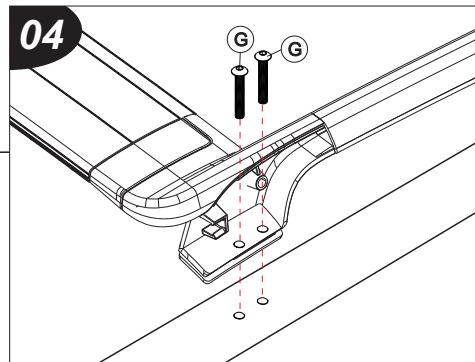


COMPONENTES

Ref.	Qtd.	Código	Descrição
A	01	I1937	Bagageiro de Teto Cab. Estendida
B	01	I1799	Capa Dianteira Estendida LE
C	01	I1800	Capa Dianteiro Estendida LD
D	01	I1797	Capa Traseira LE
E	01	I1798	Capa Traseira LD
F	08	15022	Calço Vedaçāo
G	08	98309	Pf. Cab. Pan. Torx M6x1,00x38

INSTRUÇÕES

1. Remover os frisos de teto antes da aplicação do Rack. Figura 01.
 2. Recortar o friso onde será fixado o Rack.
 3. Remontar os frisos.
 4. Sobre os calços «F» (figura 02 e 03, aponte os parafusos «G». Figura 04 e 05.
 5. Fixar os parafusos «G» dando aperto total aos mesmos. Figura 06 e 07.
 6. Pressione até clipar as capas traseiras «D e E» do Rack. Figura 08.
 7. Pressione até clipar as capas dianteiras «B e C» do Rack. Figura 09.
- OBS:** Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.

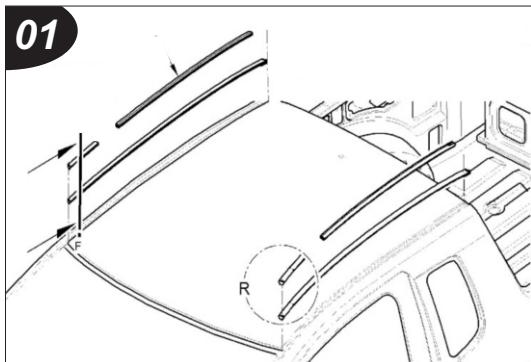

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.