

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO RENAULT DUSTER ESTRIBO ALUMÍNIO SUV CÓD.: B1212/A/G / B15133

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1212/A/G.201	SUB CONJ. LD/LE ESTR. ALUM.
01	B	B15228.201	SUPORTE FIX. DIANT. LD
01	C	B15228.202	SUPORTE FIX. DIANT. LE
01	D	B15228.203	SUPORTE FIX. TRAS. LD
01	E	B15228.204	SUPORTE FIX. TRAS. LE
02	F	B15133.202	SUP. ESTR. DIANT./TRAS. LD
02	G	B15133.201	SUP. ESTR. TRAS./DIANT. LE
02	H	I2698.207	ESPAÇADOR SUPORTE TRAS.
02	I	60926	SUP. ZINC. TRAVA DIANTEIRA
02	J	60927	SUP. ZINC. TRAVA TRASEIRA
04	K	7660	PF. FRANCÊS 5/16"x1" ZP (c/ po.)
06	L	108146	PF. CAB. SEXT. M8x25 ZP
08	M	129186	PF. CAB. SEXT. M10x25 ZB
16	N	6839	ARRUELA LISA M8 ZP
26	O	104175	ARRUELA LISA M10 ZP
04	P	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16" ZB
10	Q	103551	PO. A. FR. SEXT. M8 ZP
14	R	82589	PO. A. FR. SEXT. M10 ZB


INSTRUÇÕES

Instruções para montagem do suporte traseiro


- 1- Introduza a trava «I e J» na parte dianteira e a trava «H» na parte traseira, nos furos existentes por baixo do veículo, próximo aos pneus, conforme figura 01.
- 2- Retire o parafuso original e chaveta fixados na aba da canoa na parte da frente. Retire somente o segundo parafuso, conforme figura 02, 03 e 04.
- 3- Monte os suportes «B, C, D e E», no chassi, conforme figuras 01, 02, 03 e 04, utilizando para fixação os parafusos e porcas, conforme tabela ao lado.
- 4- Na parte inferior do estribo encaixe o parafuso «K», passando-o por dentro da canaleta, conforme figura 05.
- 5- Monte os suportes do estribo nos suportes já fixados no chassi, utilizando para fixação os parafusos «M», arruelas «O» e porcas «R».
- 6- Monte o estribo «A», utilizando para fixação parafusos «K» e arruelas «O e P», conforme figura 06 e 07.
- 7- Por fim, regule o estribo e dê aperto à todos os parafusos.

Instruções para montagem do suporte dianteiro


- 8 - Retire os tampões originais do veículo, coloque a trava «I», após marque o local a ser furado.
- 9- Colocar o suporte conforme imagem 08.

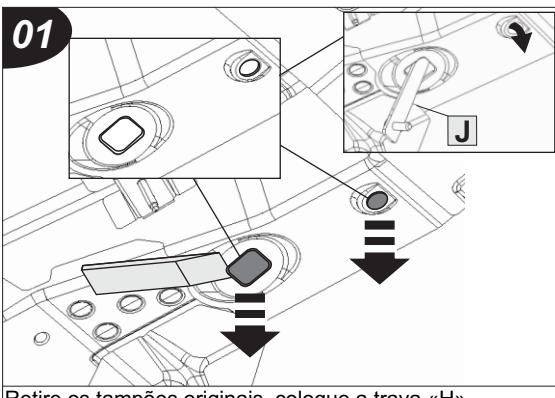






Retire os tampões originais, coloque a trava «H».

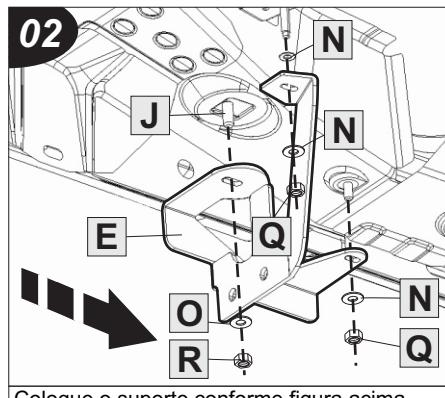







Coloque o suporte conforme figura acima.

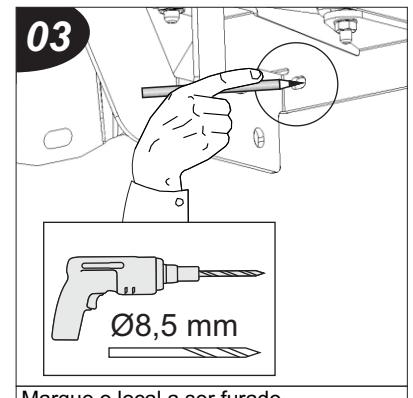

Marque o local a ser furado.

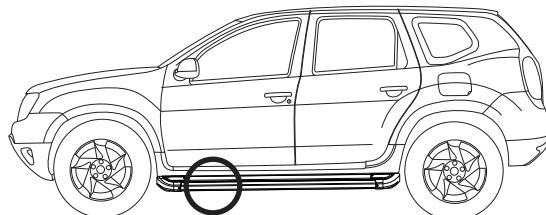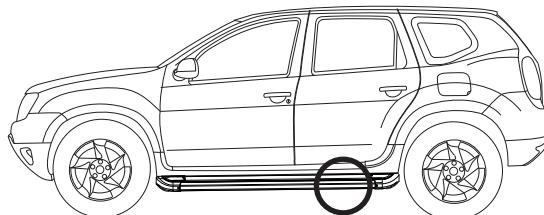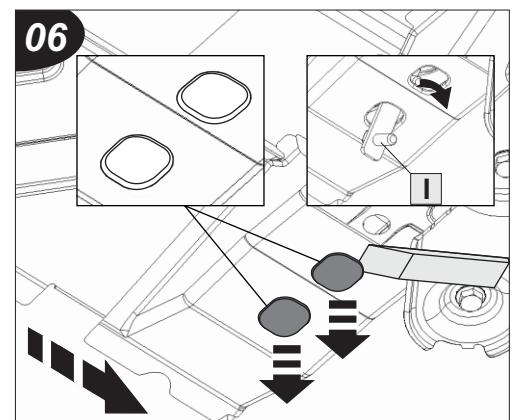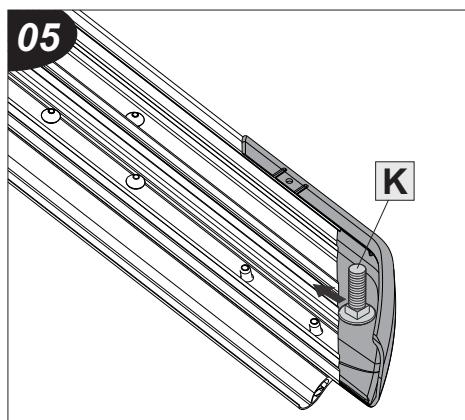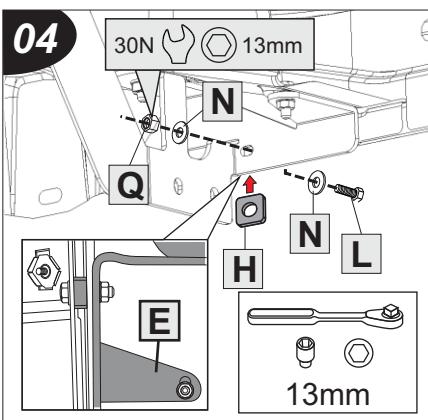

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

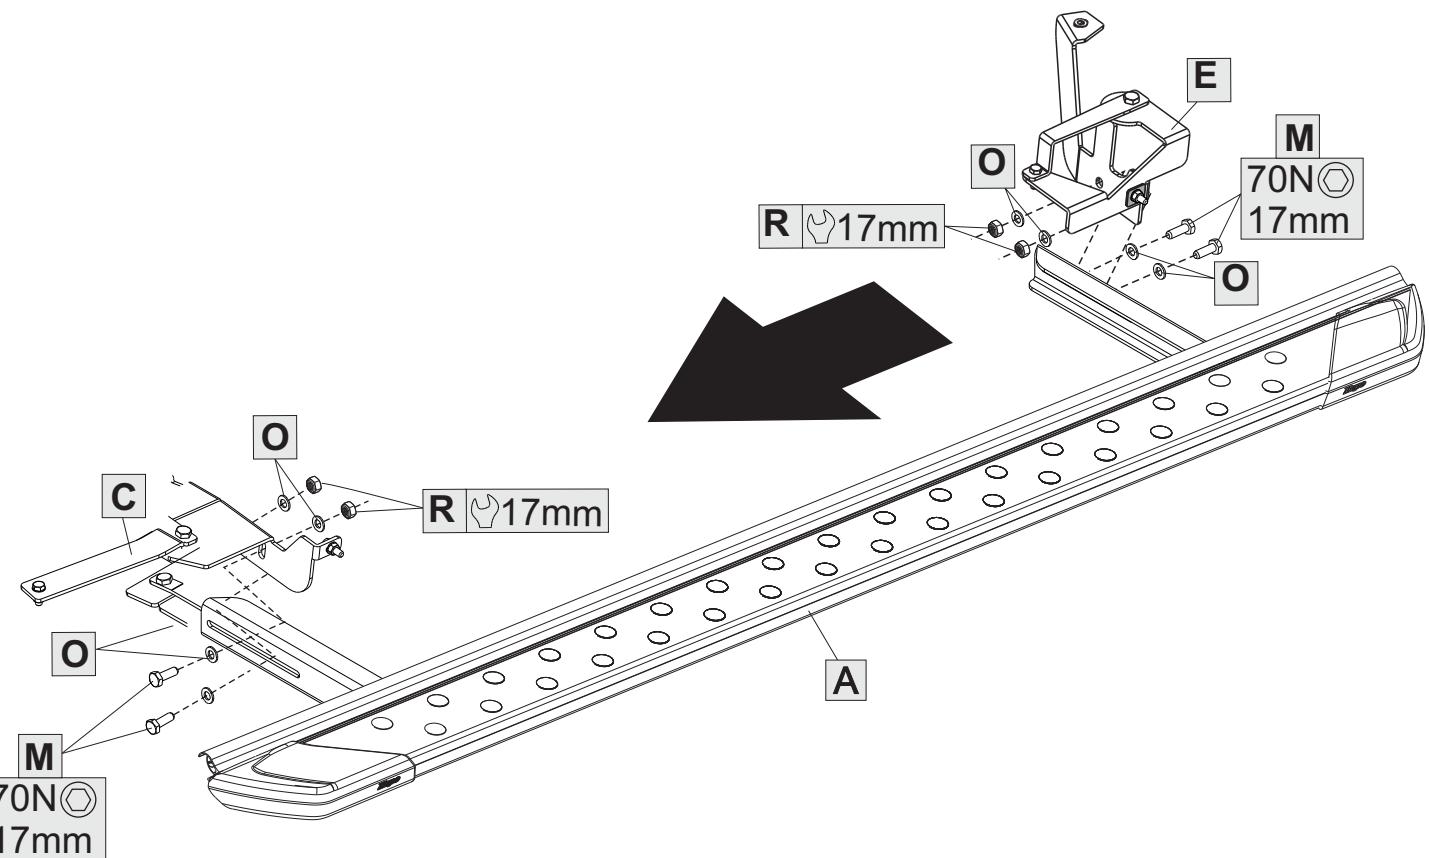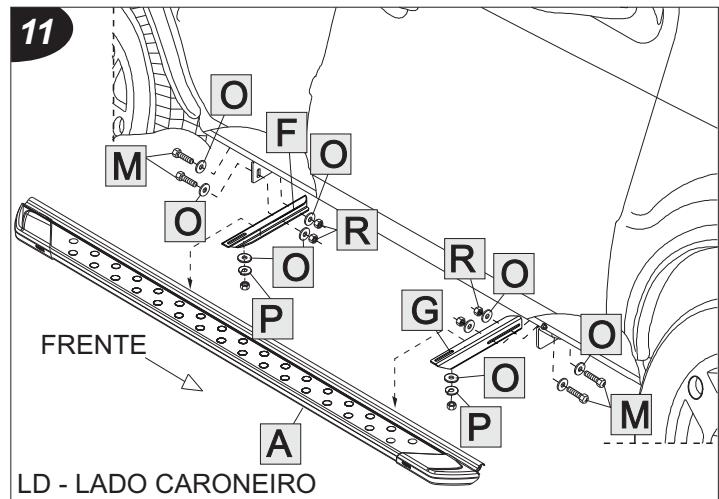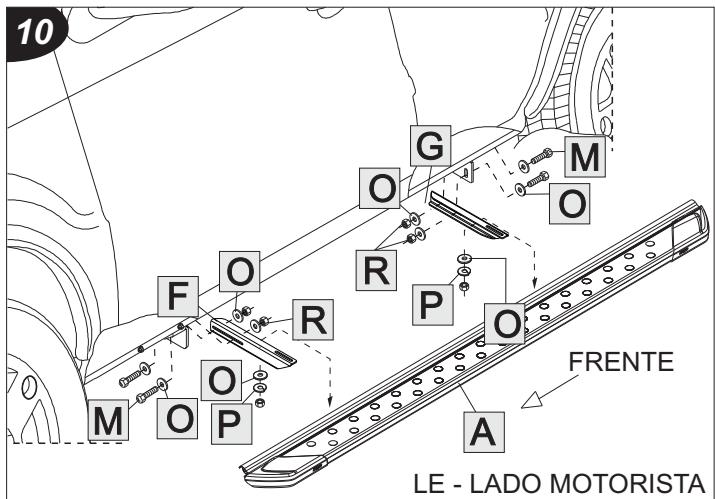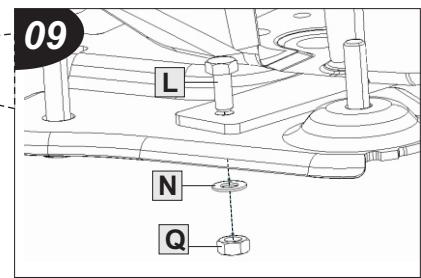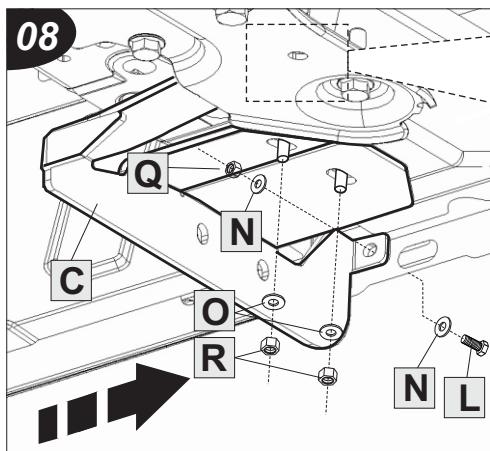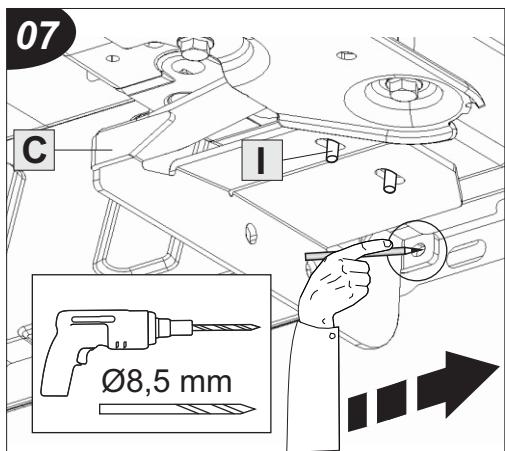

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.