

Bepo

A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
CHEVROLET S10 2012... (Cab. Dupla)
SANTO ANTÔNIO ELEGANCE IV


CÓD.: B230C/P - Com Grade de Vidro
CÓD.: B1652CT/PT - Sem Grade de Vidro
Grades de Vidro: B15484 (cromada) / B15485 (preta)

INSTRUÇÕES

1. Montar o Santo Antônio em uma superfície plana.
2. Montar o tubo «C» da grade, no tubo «A», e junto encaixar as buchas plástica «H», utilizando para fixação os parafusos «X». (Ver figura 01) *
3. Montar o tubo «A» junto com as arruelas de acabamento «J» e as bases «F e G», utilizando para fixação os parafusos «Y», e arruelas «Z». (Ver figura 02)
4. Montar os acabamentos «P» no tubo «A», e junto já montar os suportes «L e K», utilizando para fixação os parafusos «S» e arruelas «U». OBS: Para montar corretamente, centralize o suportes com os itens «P». (Ver figura 03)
5. Montar os acabamentos «O» no tubo «B», e junto já montar os suportes «M e N», utilizando para fixação os parafusos «S» e arruelas «U». OBS: Para montar corretamente, centralize os suportes com os itens «O». Após encaixar os tubos laterais «D e E». (Ver figura 04)
6. Monte os tubos laterais «D e E», utilizando para fixação os parafusos «X» e arruelas «U». (Ver figura 05)
7. Encaixar o conjunto «B» no conjunto «A», e junto já montar as arruelas plástica «I». (Ver figura 06)
8. Na parte interna onde foi encaixado os tubos laterais, fixar com os parafusos «X» e arruelas «U», e embaixo das laterais fixar os parafusos «Y» com arruelas «Z». (Ver figura 07)
9. Fixar o Santo Antônio já montado, na pick-up. Posicione e marque o local de furação, fure e após monte utilizando os parafusos «S» com arruelas «U e T», porcas «V» e suportes «Q e R». (Ver figura 08)

* OBS: Grades de Vidro é opção do cliente. Deve ser comprado separado.


NOTA: PESO ESTÁTICO, MÁX. PERMITIDO SOBRE O STO. ANT. = 50 Kg

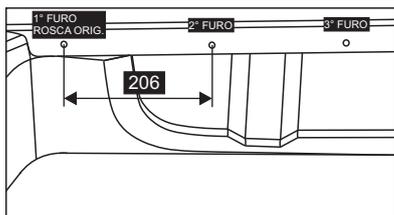

OBS: PARA MONTAR ESSA BASE, É NECESSÁRIO VERIFICAR SE HÁ O 2º FURO, OU SE DEVERÁ SER FEITO. CASO PRECISE REALIZAR A FURAÇÃO, FAVOR SEGUIR A MEDIDA INDICADA, FURANDO COM UMA BROCA DE Ø11,25 MM. NO PRIMEIRO FURO A ROSCA É ORIGINAL, JÁ AO REALIZAR O 2º OU 3º, PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER UTILIZADAS.


COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B230CT/PT.201	TUBO FRONTAL
01	B	B230CT/PT.202	TUBO TRASEIRO
01	C	B895CT/PT.20161	TUBO GRADE VIDRO
01	D	B229C/P.2162	LATERAL LE
01	E	B229C/P.2161	LATERAL LD
01	F	B230A.2101	BASE FIX. LD
01	G	B230A.2102	BASE FIX. LE
02	H	B15443.20166	BUCHA ACAB. GRADE VIDRO
02	I	B229.2022	TERM. PLÁSTICO
02	J	B693.2022	ARRUELA PLÁSTICA
01	K	B896C.21617	SUPORTE DIANT. LD
01	L	B896C.21627	SUPORTE DIANT. LE
01	M	B896C.21628	SUPORTE TRAS. LE
01	N	B896C.21618	SUPORTE TRAS. LD
02	O	B896C.20615	ACABAMENTO TRAS. LD/LE
02	P	B896C.20611	ACABAMENTO DIANT. LD/LE
01	Q	B1677A.2104	SUPORTE AUX. BASE LD
01	R	B1677A.2103	SUPORTE AUX. BASE LE
14	S	111775	PF. CAB. SEXT. M-8
06	T	8229	ARRUELA PRESSÃO 5/16"
20	U	6839	ARRUELA LISA Ø8(INT)
02	V	80756	PO. SEXT. M-8
02	W	27150	REBITE PO M8
06	X	103560	PF. CAB. SEXT. M-8
04	Y	101630	PF. CAB. SEXT. M-12
04	Z	98337	ARRUELA LISA Ø12(INT)

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

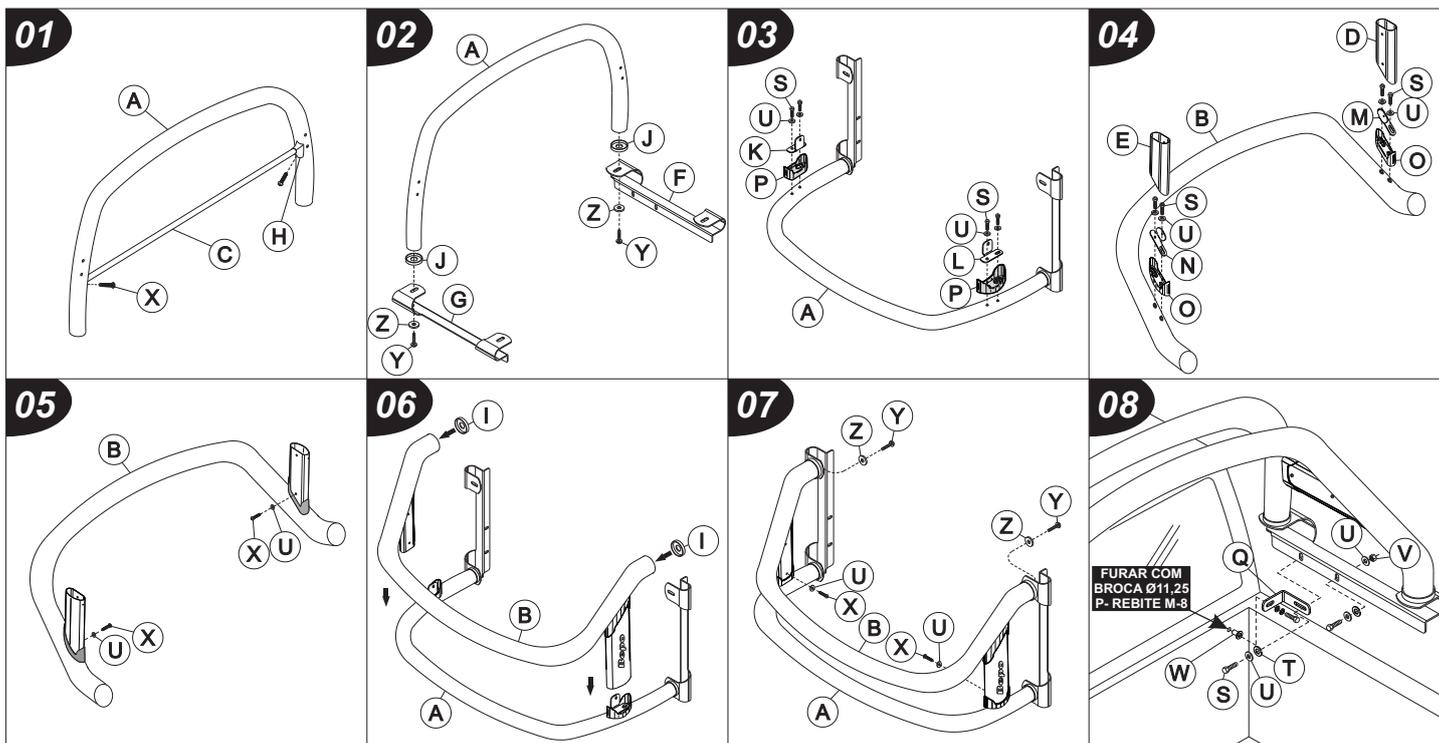

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

**Estimados clientes,
Viemos por meio deste informar que nosso
SANTO ANTÔNIO tem foco estético, protege
o vidro traseiro com o auxílio das grades e
suporta pequenas cargas conforme as condi-
ções da figura abaixo:**

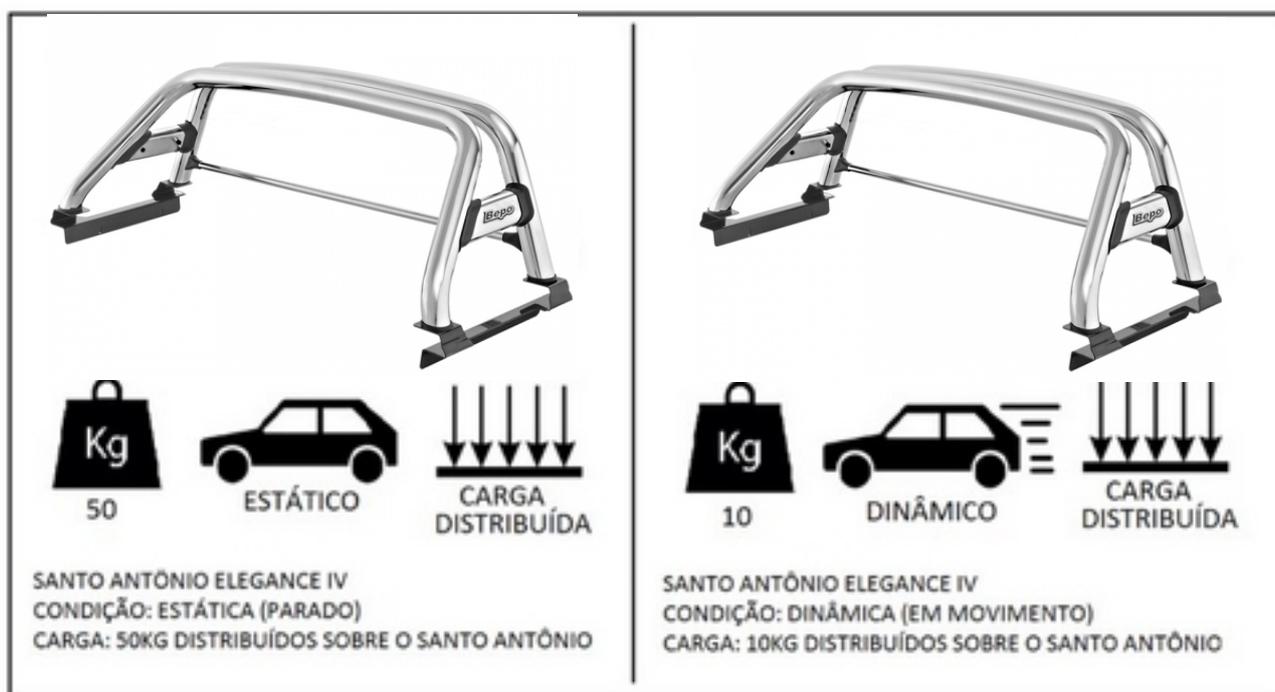

O uso excessivo de carga não acaba somente danificando o SANTO ANTÔNIO, mas também poderá causar trincas na própria carroceria do veículo.