




A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br


INSTRUÇÕES

- 1- Montar no tubo «P» os suporte «A, B, C e D» com os parafusos «E», e arruelas «K e L».
- 2- Em seguida retire os parafusos originais atrás da cabine onde será fixado o suporte «C e D», e também os ganchos originais da caçamba onde será fixado o suporte «B».
- 3- Note na Figura 2 que o gancho original da caçamba deve ser fixado sobre o suporte «B».
- 4- Monte os suporte «A, B, C e D» no veículo, utilizando os parafusos «F e G», arruelas «H, I, J e M».
- 5- Ao final de aperto em todos os parafuso do conjunto.

NOTA: Peso estático, máximo permitido sobre o Sto. Ant. = 50Kg

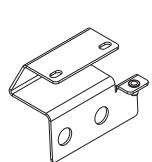

BASE NORMAL

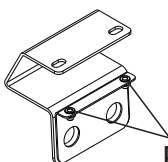

BASE COM
SUPORTE AUXILIAR

USAR ESTES
PONTOS DE FIXAÇÃO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

FIAT - TORO 2016...

SANTO ANTÔNIO 2"

CÓD. B1255 - CROMADO


CÓD. B1255A - PRETO FOSCO

COMPONENTES


Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1255.202	BASE LD
01	B	B1255.203	BASE LE
01	C	B1255.204	SUP.SUPERIOR LD
01	D	B1255.205	SUP.SUPERIOR LE
06	E	16765	PF.CAB.SEXT.INT.M-6X30
04	F	103560	PF.CAB.SEXT.INT.M-8X25
02	G	47669	PF.CAB.SEXT.INT.M-5X25
02	H	2434	ARRUELA LISA M5
02	I	47670	ARRUELA PRESSAO M-5
04	J	6839	ARRUELA LISA M-8
06	K	6929	ARRUELA LISA M-6
06	L	146854	ARRUELA PRESSAO M-6
04	M	153478	ARRUELA PRESSAO M-8
-	N	3830	FITA PVC 20 X 4 MM
-	O	130885	FITA PEE 38 X 2 MM
01	P	B1255.206	TUBO STO. ANT.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado, pois pode
acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

01

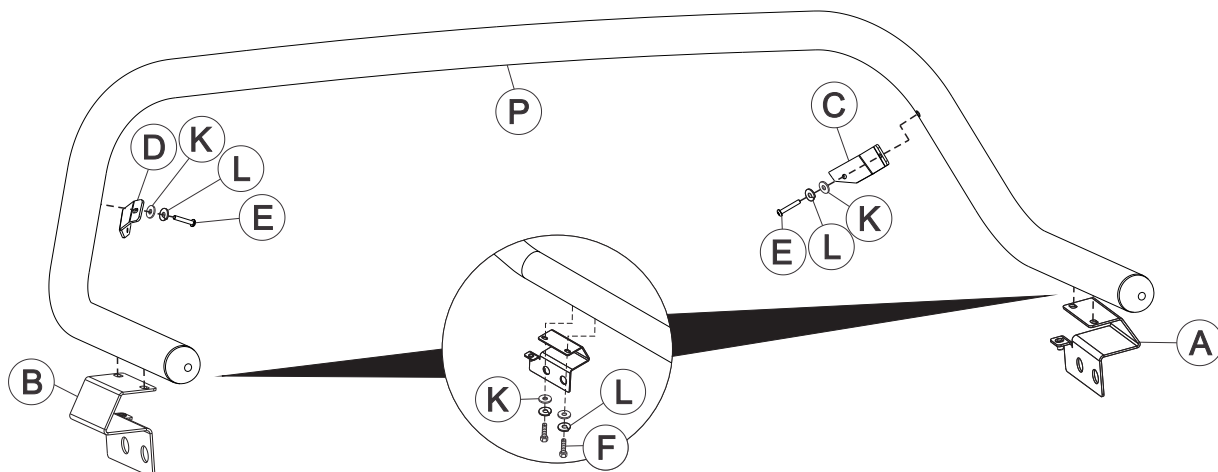

02

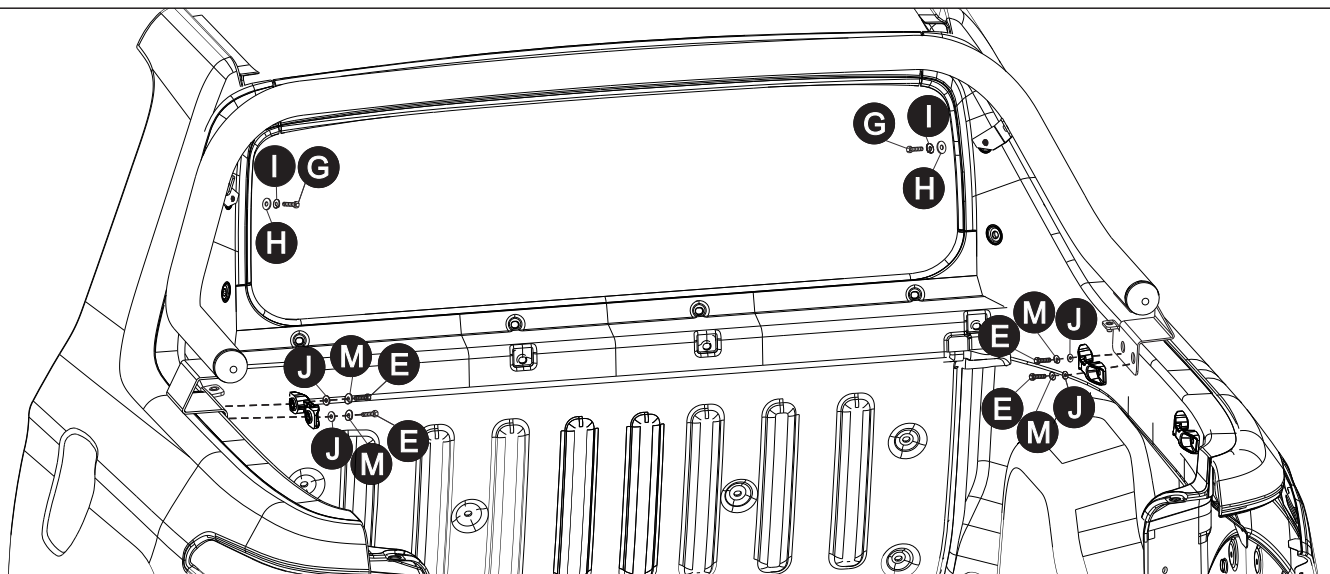

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.