


INSTRUÇÕES

- Fixar os suportes «C, D» conforme desenho e tabela. Fig. (01)
- Fixar os suportes «G, H» no tubo «A». Fig. (04)
- Fixar o estribo nos suportes já fixados no chassis e dar aperto a todos os parafusos. Fig. (04)
- Fixar os suportes «F» na aba do carro, onde já existem as furações originais.


OBS: Seguir as mesmas instruções para ambos os lados.

NOTA: Se a presilha que fixa o suporte elétrico ao chassis coincidir com o suporte traseiro lado esquerdo deve-se soltar a presilha. Após fixado o suporte fixar novamente o chicote com abraçadeira nylon "S" fornecida no conjunto, ver figura ao lado.




ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

SUporte DIANTEIRO

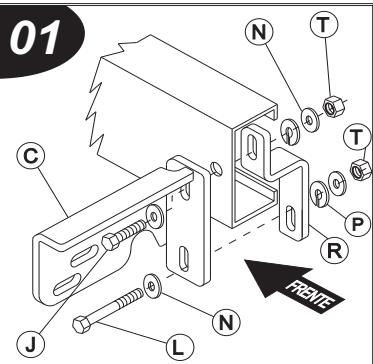


SUporte TRASEIRO

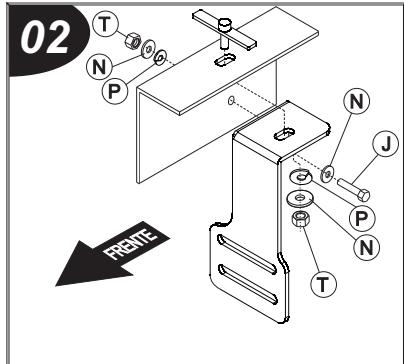


COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B636A.202	ESTRIBO LATERAL LE
01	B	B636A.201	ESTRIBO LATERAL LD
01	C	B338C.20124	SUporte DIANTEIRO LE
01	D	B338C.20123	SUporte DIANTEIRO LD
01	E	B636.2031	SUP.TRAS.FIX.CHASSI LD
01	F	B636.2032	SUP.TRAS.FIX.CHASSI LE
01	G	B312.20113	SUP.DIANT/TRAS.FIX.TUBO LE
01	H	B312.20111	SUP.DIANT/TRAS.FIX.TUBO LD
08	I	129186	PF. SEXTAVADO M10X25
04	J	114006	PF. SEXTAVADO M10X40
02	L	129267	PF. SEXTAVADO M10X90
08	M	108146	PF. SEXTAVADO M08X25
32	N	104175	ARRUELA LISA M10
08	O	37877	ARRUELA DE PRESSÃO
16	P	3409	ARRUELA DE PRESSÃO M10
08	Q	6839	ARRUELA LISA M8
02	R	B338C.232	ABRAÇADEIRA C/ DOBRA
02	S	16713	ABRAÇADEIRA NYLON
16	T	3336	PORCA M10
08	U	B193T.2031	CALÇO BOR. SUP. ESTR.
02	V	B15151.207	TRAVA SIMPLES M-10

03 Fixação Suportes Tubo

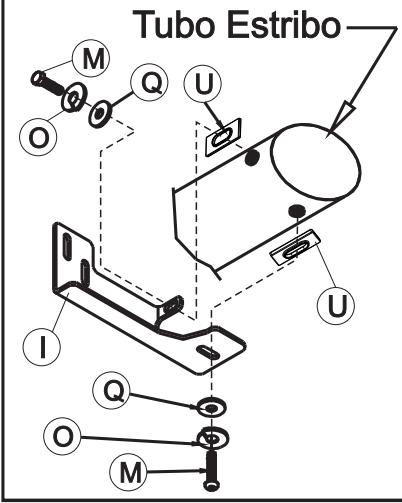

04

LADO MOTORISTA

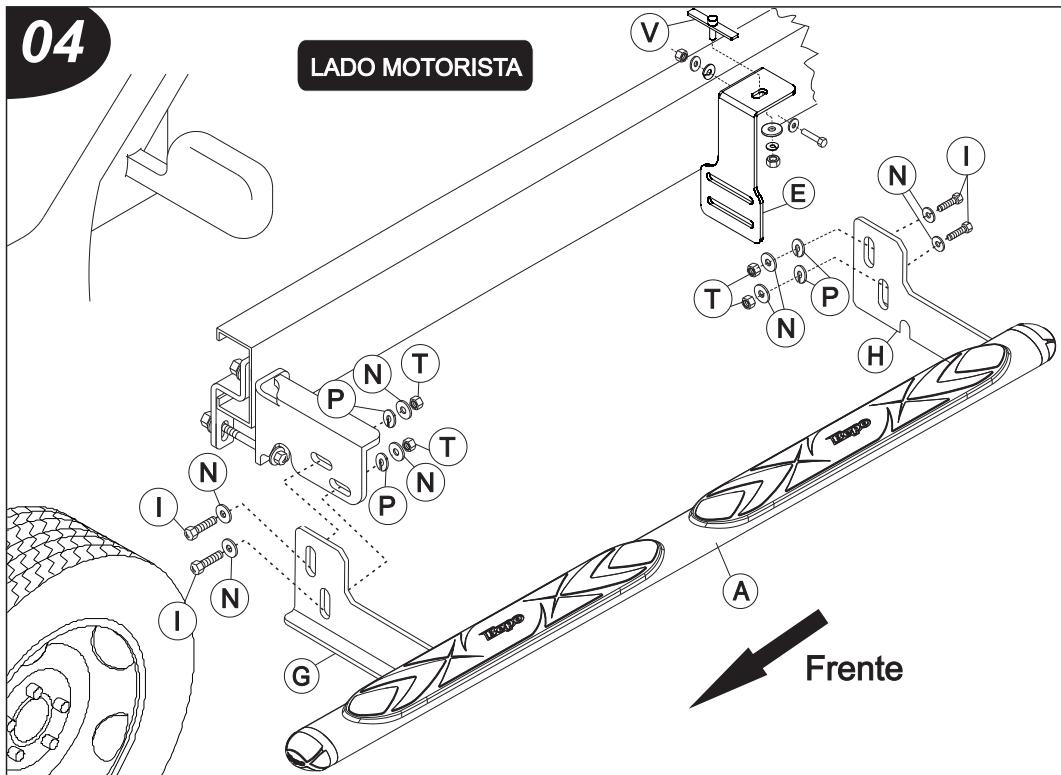

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.