

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

TOYOTA HILUX 2006...2015

ESTRIBO INJETADO COM KIT

CÓD.: B1237



INSTRUÇÕES

1. Fixar os suportes «B, C, D e E» no chassi, conforme figuras 01 e 02 e tabela. Mesma fixação para ambos os lados.
2. Na parte inferior do estribo encaixe os parafusos «F», passando-os por dentro das duas canaletas, conforme figura 03.
3. Fixar o estribo «A» nos suportes fixados no item 01 e 02, utilizando parafusos «F», arruelas «J e I», conforme figura 03.
4. Verificar se está alinhado, e então dar aperto total a todos os parafusos e porcas.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado, pois pode
acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1237.201/202	CONJ. ESTRIBO LD/LE
01	B	B1237.2031	SUPORTE DIANT. LD
01	C	B1237.2032	SUPORTE DIANT. LE
02	D	B1237.2033	SUPORTE INT. LD/TRAS. LD
02	E	B1237.2034	SUPORTE INT. LE/TRAS. LE
12	F	7660	PF.FRANCES 5/16" COM PO.
10	G	108146	PF. CAB. SEXT. M8X25
22	I	37877	ARRUELA PRESSÃO 5/16"
24	J	6839	ARRUELA LISA M8
-	L	130885	FITA PEE 35 PRETO
02	M	103551	PORCA A. FR. SEXT. M8

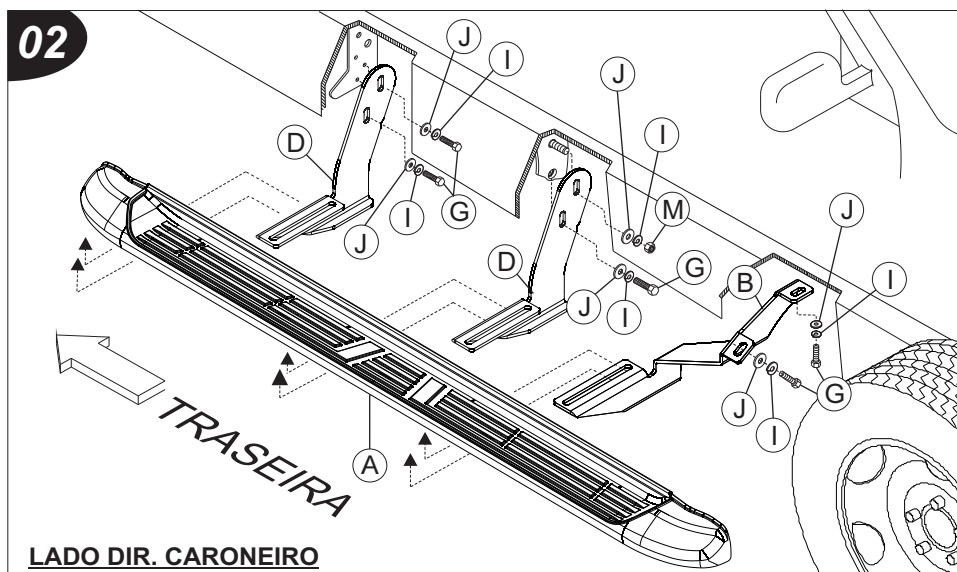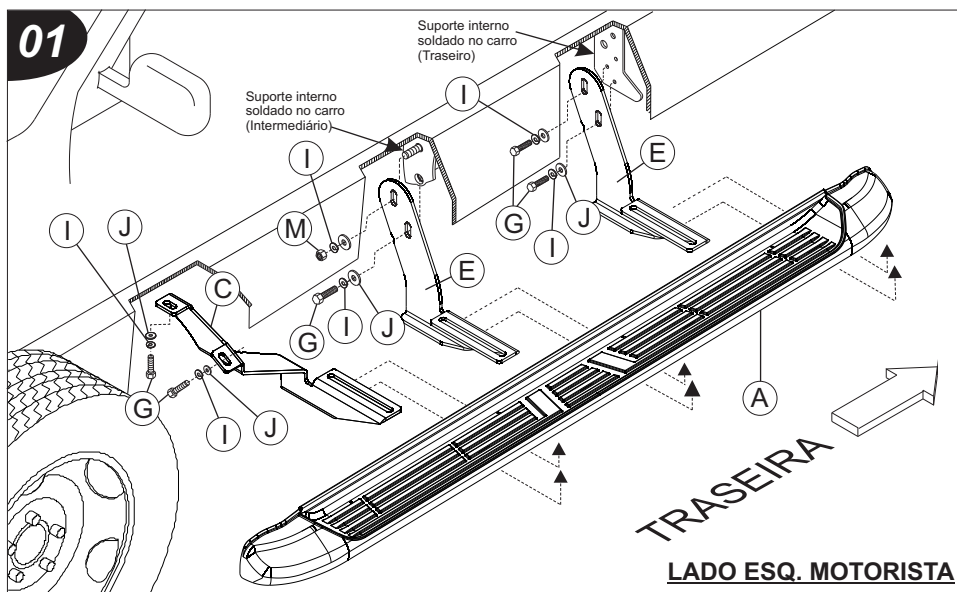

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.