

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO

NISSAN FRONTIER

ESTRIBO INJETADO COM KIT




CÓD.: B1241

INSTRUÇÕES

- Fixar os suportes « C e D » no chassi, conforme figuras 01 e 02 e tabela. Mesma fixação para ambos os lados.
- Na parte inferior do estribo encaixe os parafusos «E», passando-os por dentro das duas canaletas, conforme figura 03.
- Encaixar o perfil de borracha «I» no estribo «A e B».
- Fixar o estribo «A e B» nos suportes fixados no item 01 e 02, utilizando arruelas «F e H».
- Verificar se está alinhado, e então dar aperto total a todos os parafusos e porcas.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B1241.201	CONJ. ESTRIBO LD
01	B	B1241.202	CONJ. ESTRIBO LE
03	C	B1241.2031	SUPORTE FIXAÇÃO. LD
03	D	B1241.2032	SUPORTE FIXAÇÃO. LE
12	E	7660	PF.FRAN. 5/16"X1"ZP 18 FIOS
12	F	37877	ARRUELA PRESSAO 5/16" ZB
24	H	6839	ARRUELA LISA M8
02	I	47768	PERFIL BORRACHA
-	J	130885	FITA PEE 35 PRETO
12	K	103551	PORCA A. FR. M8

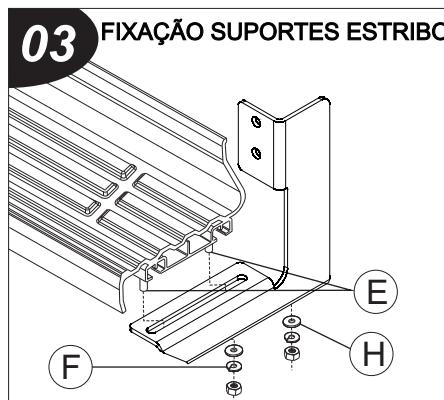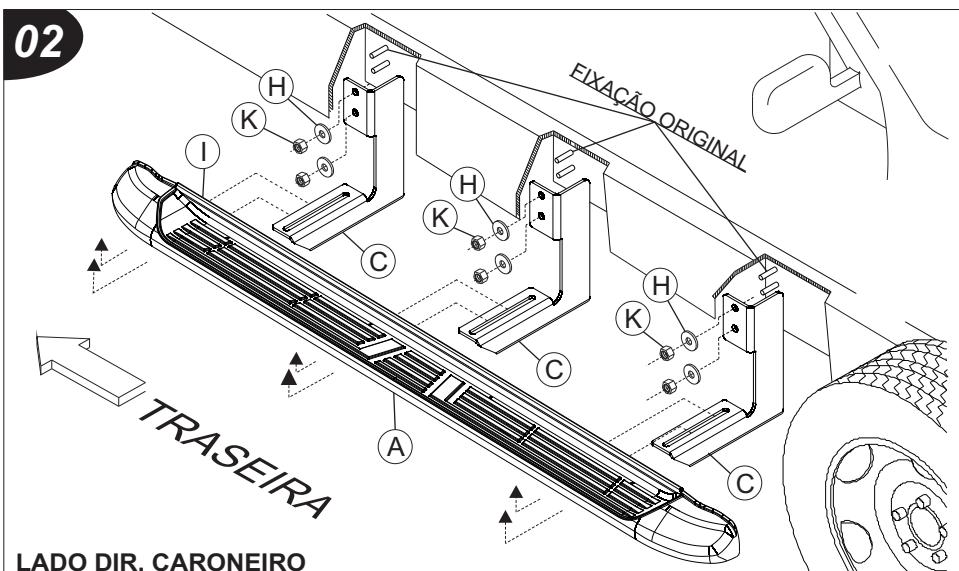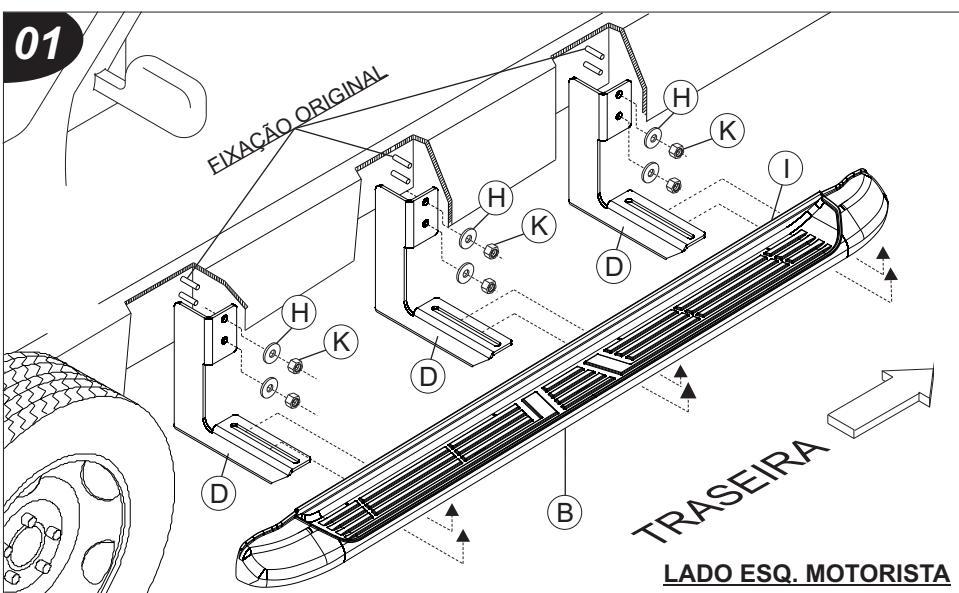

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.