



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO
NISSAN FRONTIER 2008...2016
B1100A - LONGARINA TETO ELITE PRETA
B1100C - LONGARINA TETO ELITE POLIDO


INSTRUÇÕES

1. Posicionar a longarina «A e B», mantendo uma distância entre as mesmas de 920 mm. Caso queira montar as travessas, essa medida deverá ser respeitada.
2. Marcar a furação **NO TETO**.
3. **FURAR O TETO** com broca de Ø5 e após Ø9,25, utilizando um limitador de plástico ou borracha para não atrevessar a furação no teto.
4. Passar silicone nos rebites M6, rebitando com o auxílio de uma rebitadeira manual ou pneumática.
5. Passar silicone nos parafusos «I» e em seguida montar nas longarinas «A e B», os parafusos «I», arruelas «J e K» e as tampas de acabamento «E, F, G e H»
6. Dar aperto total aos parafusos.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador.
Este produto não pode ser tracionado,
pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.
CARGA MÁXIMA PERMITIDA: 40KG BEM DISTRIBUIDOS

COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	-	CONJUNTO LD LONGARINA
01	B	-	CONJUNTO LE LONGARINA
02	C	B1092C.2015	BASE PONTEIRA TRAS. LD menor
02	D	B1092C.2025	BASE PONTEIRA TRAS. LE menor
02	E	B1088C.20132	TAMPA ACAB. PONT. TRAS. LD (D3)
02	F	B1088C.20133	TAMPA ACAB. PONT. TRAS. LD (D4)
02	G	B1088C.20232	TAMPA ACAB. PONT. TRAS. LE (E3)
02	H	B1088C.20233	TAMPA ACAB. PONT. TRAS. LE (E4)
08	I	98700	PF.CAB.SEXT.INT.CIL.M-6X1X50RP
08	J	146854	ARRUELA PRESSÃO M6 ZP
08	K	B1092.201	ARRUELA APOIO
08	L	31047	REBITE M-6 6PO300 ZP
08	M	17533	PF.AA.CAB.CH.PH 4,8X13 ZP

01

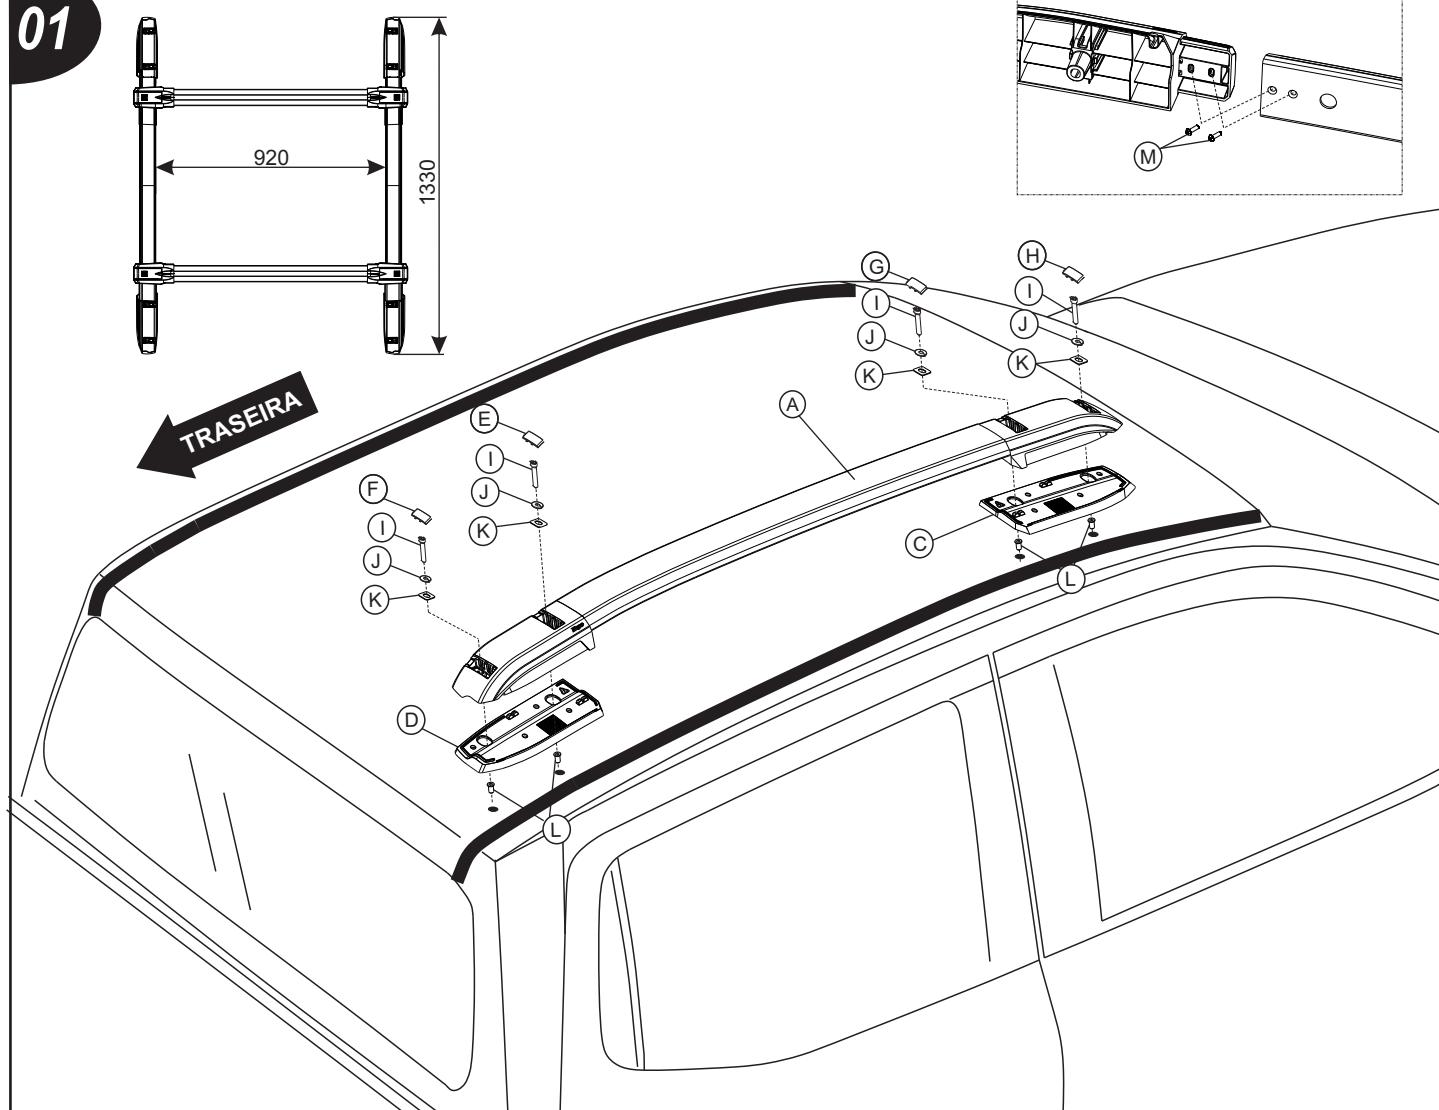

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.