



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TRAVESSA / RACK TETO ALUMÍNIO


LONGARINA ORIGINAL ECOSPORT 2013...

CÓD.: B1133/A


COMPONENTES			
Qtd.	Ref.	Código	Descrição
02	A	B1134.211	PERFIL ALUMÍNIO
01	B	B1133.201	SUPORTE FIXAÇÃO DIANT. DIR. C1
01	C	B1133.202	SUPORTE FIXAÇÃO DIANT. ESQ. C2
01	D	B1133.203	SUPORTE FIXAÇÃO TRAS. DIR. C3
01	E	B1133.204	SUPORTE FIXAÇÃO TRAS. ESQ. C4
04	F	B1135.203	TRAVA FIXAÇÃO
04	G	B1135.204	CAPA SUPORTE FIXAÇÃO
04	H	B1131.207	TAMPA PERFIL ALUMÍNIO
-	I	60299	PERFIL BORRACHA PRETO
12	J	20282	PF. CAB. SEXT. FL. M-6 X 1 X 20
04	K	43239	PF. BELPLASTIC FL. PH 4,0 X 16
12	L	146854	ARRUELA PRESSÃO M-6 ZP
01	M	60815	FELTRO TRAV. ECOSPORT DIANT. LD
01	N	60816	FELTRO TRAV. ECOSPORT DIANT. LE
01	O	60817	FELTRO TRAV. ECOSPORT TRAS. LD
01	P	60818	FELTRO TRAV. ECOSPORT TRAS. LE

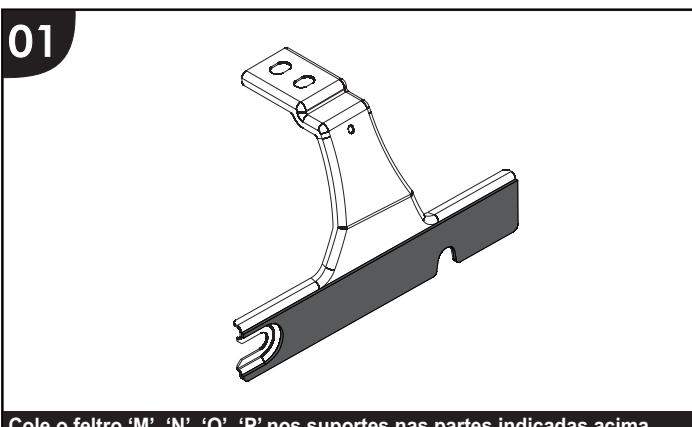


Cole o filtro 'M', 'N', 'O', 'P' nos suportes nas partes indicadas acima.

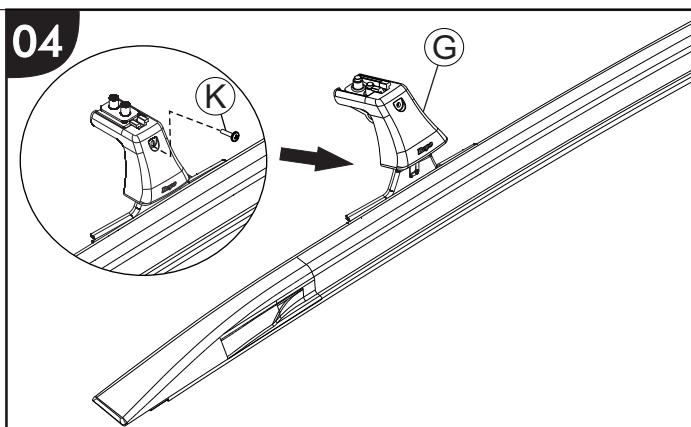


Encaixe a capa plástica 'G' nos suportes utilizando parafusos 'K'.

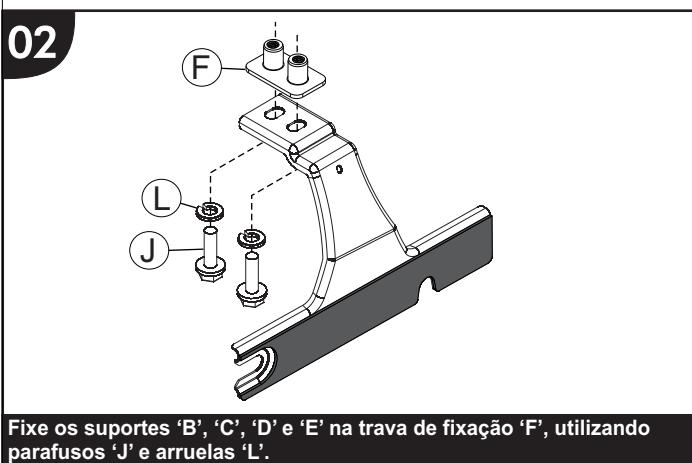


Fixe os suportes 'B', 'C', 'D' e 'E' na trava de fixação 'F', utilizando parafusos 'J' e arruelas 'L'.

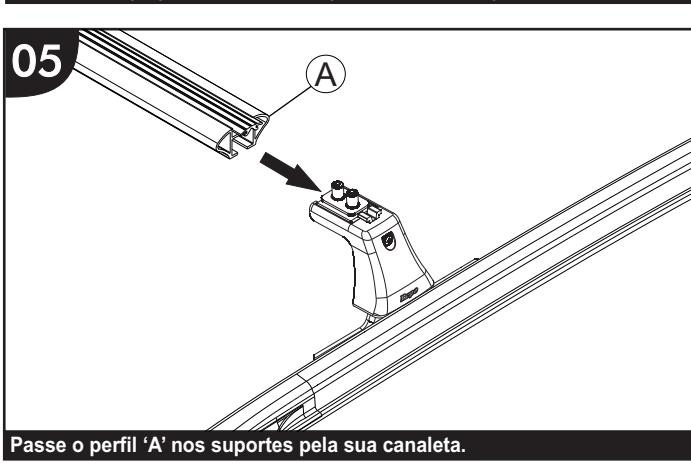

Passe o perfil 'A' nos suportes pela sua canaleta.

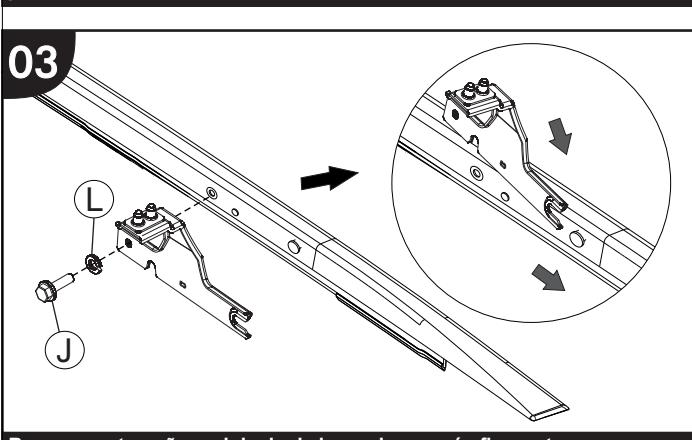

Remova os tampões originais da longarina e após fixe as travessas utilizando parafusos 'J' e arruela 'L'.

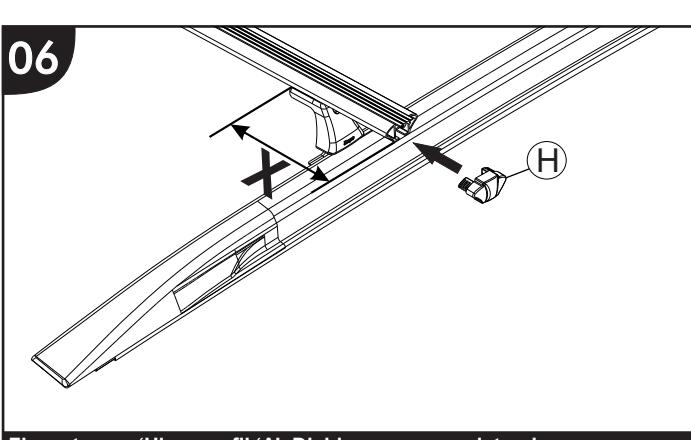

Fixe a tampa 'H' no perfil 'A'. Divida os espaços laterais para que sobre a mesma medida para ambos os lados.

As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.